SHARP

LC42LE760E / LC42LE761E
LC42LE761EN / LC42LE761K
LC42LE762E / LC42LE762EN
LC50LE760E / LC50LE761E
LC50LE761EN / LC50LE761K
LC50LE762E / LC50LE762EN

LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
LCD RENKLİ TELEVİZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVİSİE
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVİZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNÍ LCD TELEVİZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVİZOR U BOJİ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВІЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD טלוויזיה צבעונית עם מסך

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽÍTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
מדריך הפעלה

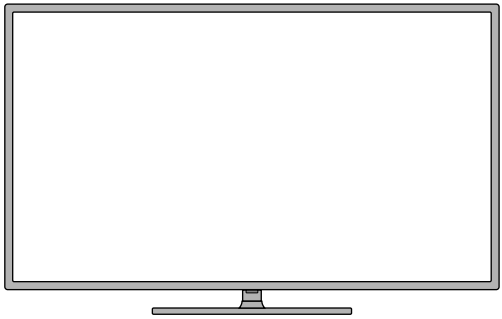

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
TÜRKÇE
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI
NEDERLANDS
ΕΛΛΗΝΙΚ
ROMÂNĂ
ČEŠTINA
MAGYAR
POLSKI
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
SLOVENČINA
SRPSKI
РУССКИЙ
БЪЛГАРСКИ
УКРАЇНСЬКА
БЕЛАРУСКАЯ
LIETUVIŲ
LATVIEŠU
EESTI
עברית

Sisukord

TV - omadused 2
Hea SHARP klient 3
Olulised ohutusnõuded 3
Keskkonnaalane informatsioon 6
Pakendi sisukord 7
Teleri juhtnupu kasutamine 7
Voolu ühendamine 7
Antenni/Kaabli/Satelliidi Ühendused 7
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti 7
Kaugjuhtimispuldi nurk 7
Ettevaatusabinõud seoses kaugjuhtimispuldi nurgaga 8
Sisse/välja lülitamine 8
Teleri siselülitamiseks (On) 8
Teleri väljalülitamine 8
Kaugjuhtimispuldi ülevaade- TV 9
Tingliku juurdepääsu mooduli kasutamine 11
Ooterežiimi hoiatus 11
Esmakordne paigaldus 12
Antenni paigaldus 12
Kaabli paigaldus 12
Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist) 12
Meedia taasesitamine läbi USB sisendi 12
Meedia veebilehitseja menüü 12
Kuva suuruse muutmine: Pildi formaadid 13
Kanalite Nimekirja kasutamine 13
Kiirmenüü 13
CEC ja CEC RC Läbipääs 13
JärgiMind TV 13
JärgneMulle TV DMR-i 13
Toote omadused ja funktsioonid 14
Pildimenüü sisukord 14
Täpsemad seaded 14
Toote omadused ja funktsioonid 15
Helimenüü sisukord 15
Seadete menüü sisukord 15
Muud seaded: Kuva TV teised võimalikud seaded: 15
Toote omadused ja funktsioonid 16
Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord 16
Elektrooniline programmijuht (EPJ) 17
Programmi Valikud 17
Teletekst 17
Digitaalne teletekst (ainult Ühendkuningriigis) 17
Programmi salvestamine 17
Salvestamine Ajalise nihkega 18
Kiirsalvestamine 18
Salvestatud programmide vaatamine 18
Võimalikud mahamängimise seaded on: 18
Salvestusseaded 18
Ühilduvus Funktsioonid 18
TV ühendamine koduvõrguga 18
Võrgu valikute seadistamine 19
Ühendamine mobiiltelefoniga läbi WiFi (Valikuline) 19
MIRACAST kasutamine 20
DLNA võrguteenuse kasutamine 20
Internetiportaal 20
Netflix 20
HBBTV süsteem 21
Ühilduvus Probleemid 21
Juhtmevaba võrk pole saadaval 21
Ühendus on aeglane 22
Probleemid taasesituse ajal ja aeglased reakstioonid 22
3D Režiimi kasutamine 22
Ettevaatusabinõud 22
3D Režiimi kasutamine 23
Vertikaalne vaatenurk 24
Tarkvara Uuendused 24
Vead & Vihjed 25
Kujutise püsivus - viirastus 25
Vool puudub 25
TV-d ei saa juhtida 25
Halb pilt 25
Pilt puudub 25
Heli puudub 25
Kaugjuhtimispult ei tööta 25
Toide lülitatakse ootamatult välja 25
Sisend allikat ei saa valida 25
Salvestamine ei ole võimalik 25
USB on liiga aeglane 25
Internetiühendus ei ole saadaval / DLNA Režiim ei tööta 26
Vigane domeen 26
TV teeb vahel raksuvat heli 26
Miracast pilti/audiot ei saa edastada telerisse 26
Arvuti tüüpilised displeirežiimid 27
AV- ja HDMI-signaali sobivus (Sisendsignaali tüübid) 27
USB Meedia lehitseja-lt toetatavad faili formaadid 28
MKV režiimi jaoks toetatud failiformaadid 29
Toetatud DVI resolutsioonid 29
Tehnilised andmed 30
Litsentsi Teave 30
EÜ Vastavusdeklaratsioon 31
Lahtiütlemine interneti põhiste teenuste osas 31
Nero MediaHome paigaldus 32
Jäätmete kõrvaldamine seadme töötamisaja lõppemisel 33
Mõõtudega joonised 34
Aluse paigaldamine 35
Aluse eemaldamine 36
Kruvide mõõdud seinale monteerimiseks 37

CE

ERITEADAANNE KASUTAJATELE U.K.-s.

Toote voolujuhe on mõeldud kasutamiseks juhtmevabas (sisseehitatud) pistikus ja on varustatud 5A kaitsmega. Kui kaitse vajab vahetamist, tuleb kasutada BSI või ASTA kinnitusega BS 1362 märkega kaitset ASA või ülaltooduga analoogset kaitset, vastav märgitus asub ka pistikul.

Peale kaitsme vahetamist asetage kaitsmete kate alati tagasi. Ärge kunagi kasutage pistikut, kui kaitsmekaas pole korrektselt suletud.

Kui tõesti juhtub, et kodus olev pistikupesa ei ole kooskõlas tarnitava pistikuga, lõigake voolupistik maha ja asendage see sobivaga.

OHT:

Ära lõigatud pistikust tuleb kaitse koheselt eemaldada ja ära lõigatud pistik tuleb koheselt ja korrektselt hävitada.

Mingil juhul ei tohi ära lõigatud pistikut mõnda teise 5A pistikupessa ühendada, kuna see võib põhjustada tõsise elektrilöögi.

Sobiva pistiku ühendamiseks voolujuhtmega järgige alltoodus juhiseid:

TÄHTIS:

Kaabli juhtmed on värvitud kattega, mis vastab järgnevatele koodidele:

Sinine: Neutraalne

Pruun: Voolu all

Kuna antud toote voolujuhtme traatide värvused ei pruugi vastata värvustega,

teie terminalis, soovitame toimida järgenevalt:

- Traat mis on sinist värvi, tuleb ühendada pistiku terminali märkega N või mis on musta värvi.
- Traat mis on pruuni värvi, tuleb ühendada pistiku terminali märkega L või mis on punast värvi.

Veenduge, et ei pruun ega sinine juhe ei oleks ühendatud teie kolme pulgaga pistiku maandusesse.

Enne pistikukatte tagasi panemist veenduge, et:

- Kui uus paigaldatud pistik on kaitsmega, kontrollige, et selle väärtus oleks sama, mis ära lõigatud pistikul.
- Et juhtmekinnitus oleks kinnitatud üle voolujuhtme katte, mitte lihtsalt üle juhtme traatide.

KUI TEIL ON KAHTLUSI, KONSULTEERIGE KVALIFITSEERITUD ELEKTRIKUGA.

TV - omadused

- Kaugjuhtimipuldiga värvi LCD TV.
- 3D Vaade: Toode toetab 3D materjalide vaatamist sellistelt seadmetelt nagu High Definition satelliit vastuvõtjad või Blu-ray mängijad läbi HDMI, PC,YPBPR, USB sisendite või läbi saadaolevate ülekannete.
- Täisintegreeritud digitaalne/kaabel TV (DVB-T-T2/C-S-S2).
  HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
  LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN
  HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
  LC-42LE760E / LC-50LE760E
  HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
  LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / LC-50LE761EN
  HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
  LC-42LE761K / LC-50LE761K
- DVB-T2, DVB-S/S2 ühilduvus ja tugi sõltuvad mudelist
- HDMI ühendused digitaalse video ja audio jaoks. See ühendus on mõeldud ka toetama kõrglahutussignaale.
- USB sisend.
- Telesaadete salvestamine.
- Telesaadete näitamine ajalise nihkega.
- 1000 programmi.
- OSD menüüsüsteem
- Scart pesa väliste seadmete jaoks (näiteks video, videomängud, audioseadmed, jne.).
- Stereo helisüsteem.
- Teletekst, fastekst, TOP tekst.
- Kõrvaklappide ühendus.
- Automaatne programmeerimissüsteem
- Käsitsi häälestus edasi- ja tagasisuunal.
- Automaatne väljalülitus kuni kaheksa tunni möödumisel.
- Unetaimer.
- Lapselukk
- Signaali puudumisel automaatne helivaigistus.
- NTSC-taasesitus.
- AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine).
- PLL (Sageduse otsing).
- Arvutisisend.
- Ühenda&Mängi Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 jaoks.
- Mängurežiim.
- Pilt väljas funktsioon.
- Ethernet (LAN) interneti ühenduseks ja teenusteks
- 802.11n sisseehitatud WIFI toetus
- DLNA (DMP, DMR)

• HBBTV (Teenus ei ole saadaval UK mudelitel)

• Miracast.

Illustratsioonid ja OSD selles kasutusjuhendis on selgitava iseloomuga ja võivad tegelikust pisut erineda.

• Näidised läbi kogu juhendi baseeruvad mudelil **LC-42LE762E**.

Hea SHARP klient

Täname, et olete ostnud SHARP LCD värviteleri. Teie ohutuse tagamiseks ja selleks, et teie teler töötaks pikki aastaid ilma probleemideta, lugege enne toote kasutamist hoolikalt soovitusi lõigus **Olulised ohutusnõuded** .

See seade on mõeldud TV programmide vastuvõtmiseks ja näitamiseks. Erinevad ühendusvõimalused loovad laiendatud valiku vastuvõtu ja esitlusseadmete kasutamiseks (vastuvõtja, DVD mängija, DVD salvesti, VCR, PC jne.). Seade sobib kasutamiseks kuivades siseruumides. Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ja teda ei tohi kasutada tööstuslikel võikaubanduslikel eesmärkidel. Me ei ole vastutavad, kui toodet kasutatakse selleks mitte ettenähtud eesmärkidel või tehakse lubamatuid modifikatsioone. LCD TV kasutamine äärmuslikult muutuvates tingimustes võib seadet kahjustada.

Olulised ohutusnõuded

• Kasutage pehmet niisket lappi ja pühkige õrnalt ekraani, kui see on määrdunud. Ekraani kaitsmiseks ärge kasutage puhastamiseks kemikaaliga riiet. Kemikaalid võivad põhjustada kahjustusi või kriimustusi TV ekraanil.

• Vesi ja niiskus—ärge kasutage toodet vee lähedal, nt vann, kraanikauss, valamu, pesuvann, bassein, märg kelder.

• Ärge asetage tootele lillevaase või teisi veega täidetud anumaid. Vesi võib sattuda tootele ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

• Rikete ja ohtlike olukordade vältimiseks ärge palun asetage ühtegi eset seadme peale.

• Kui mõni kõva ese või vedelik kukub korpuse peale, tõmmake pistik välja ja laske seda kvalifitseeritud isikul enne edasist kasutamist kontrollida.

• Alus—Ärge asetage toodet ebastabiilsele kärule, alusele, statiivile ega lauale. Seda tehes võib toode kukkuda, mis võib omakorda põhjustada tõsiseid vigastusi inimestele ja samuti kahjustada toodet. Kasutage käru, alust, statiivi, toendit või lauda, mis on tootja poolt heaks kiidetud või mis tuleb tootega kaasa. Kui paigaldate toote seinale, järgige paigaldamisel tootja juhiseid. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud paigalduskonstruktsioone.

• Kui viite toodet ühest kohast teise käruga, tehke seda äärmiselt ettevaatlikult. Äkilised peatused, liigne jõukasutus ja ebatasne põrand võivad toote kärult maha kukutada.

- Ventilatsioon—Toote korpused olevad õhukanalid ja muud avad on mõeldud toote õhutamiseks. Ärge katke või blokeerige neid avasid või kanaleid, kuna ebapiisava õhutamise tagajärjeks võib olla ülekuumenemine ja/või toote eluea lühenemine. Vältige toote asetamist voodile, diivanile, vaibale või muudele sarnastele alustele, kuna need võivad õhutuskanalid blokeerida. Käesolev toode ei ole mõeldud sisseehitatud mööblile, ärge paigutage toodet suletud ruumi, nagu näiteks raamatukapp või –riiul, välja arvatud juhul, kui seal on tagatud korralik õhutus või paigaldamisel järgitakse tootja juhiseid.
- Kasutage seda aparaati mõõduka kliimaga alades. Õhu juurdepääsuks jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi ümber kogu komplekti. Rikete ja ohtlike olukordade vältimiseks ärge palun asetage ühtegi eset seadme peale.

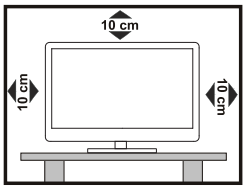

- Teleri LCD paneel on tehtud klaasist. Teleri pillamisel või löömisel võib see seetõttu katki minna. Kui LCD panel on katki läinud, olge ettevaatlik, et te end klaasikildudega ei vigasta.
- Soojusallikad—Toodet ei tohi paigutada soojusallikate nt. radiaatorite, kuumutite, pliitide/ahjude ja teiste küttekehade, kaasaarvatud võimendite lähedusse.

- Tulekahju vältimiseks ärge kunagi asetage küünlaid või teisi lahtise leegiga esemeid teleri peale või lähedusse.
- Tulekahju ning elektrilöögi vältimiseks kontrollige, et teleri juhe poleks ei teleri ega teiste raskete esemete alla sattunud.
- Ärge hoidke teleriekraanil pikka aega stoppkaadrit, kuna selle tulemusena võib ekraanile jääda järelkujutis.
- Kui teleri juhe on vooluvõrku ühendatud, tarbib teler alati energiat.
- ⚠ Teenindus—Ärge püüdke toodet iseseisvalt parandada. Korpuse eemaldamisel seate ennast kõrgepinge ja muude ohtlike tingimuste tõttu hädaohtu. Leidke teleri parandamiseks väljaõppinud spetsialist.

Ettevaatusabinõud teleri transportimisel

Teleri transportimisel ärge kandke telerit hoides kinni kõlaritest. Teleri transportimiseks tuleb alati kasutada kahte inimest, kes kasutavad oma mõlemat kätt – hoides ühte kätt mõlemal pool ekraani.

HOIATUS:

Tule leviku vältimiseks, hoidke küünlad jalahtise tule allikad sellest tootest alati eemal.

Toiteallikas

Telerit võib kasutada ainult 220-240V AC, 50 Hz vooluvõrgu. Veenduge, et valite õige vooluseadistuse.

Toitejuhe

Ärge asetage toitejuhtmele telerikomplekti, mööblitükki ega mõnda muud eset ning ärge pigistage seda.

Hoidke toitejuhet pistikust. Ärge võtke seadet kontaktist välja juhtmest sikutades ja ärge kunagi puutuge toitejuhet märgade kätega, see võib põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge tehke juhtmesse sõlme ega siduge seda teiste juhtmetega. Toitejuhtmed tuleks paigutada nii, et neile ei astutaks peale. Vigane toitejuhe võib tekitada tulekahju või anda teile elektrilöögi. Kui juhe on katki ja vajab väljavahetamist, peaks seda tegema vastavalt kvalifitseeritud isik.

Niiskus ja vesi

Ärge kasutage seda seadet niiskes kohas (vältige vannituba, köögivalamut ja pesumasina lähedust). Vältige seadme kokkupuudet vihma või veega, kuna see võib olla ohtlik. Ärge asetage vedelikega täidetud anumaid, näiteks lillevaase, seadme peale. Vältige tilkumist ja pritsmeid. Kui mõni kõva ese või vedelik kukub korpuse peale, tõmmake pistik välja ja laske seda kvalifitseeritud isikul enne edasist kasutamist kontrollida.

Puhastamine

Enne puhastamist tõmmake teleri pistik seinakontaktist välja. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke või aerosoole. Kasutage pehmet ja kuiva riiet.

Kuumus ja leegid

Komplekti ei tohiks asetada lahtise tule ega intensiivsete kuumuseallikate, näiteks elektrilise küttekeha lähedusse. Veenduge, et telerikomplekti peale ei oleks asetatud ühtegi lahtise tule allikat, näiteks põlevaid küünlaid. Patareisid ei tohi jätta ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms paistele.

Korpuse eest hoolitsemine

- Kasutage pehmet riiet (puuvill, flanell vms.) ja pühkige õrnalt korpuse pinda.
- Keemiliste kangaste (märg/kuiv lehtmaterjal vms.) kasutamine võib kahjustada põhikorpuse detaile või põhjustada pragunemist.
- Kareda riide kasutamine või tugeva jõu kasutamine võivad korpuse pindu kriimustada.

- Kui korpus on väga määrdunud, pühkige pehme riidega (puuvill, flanell vms.), mis on kastetud neutraalse pesuvahendiga vette ja täielikult välja väänatud ning seejärel pühkige määrdunud pindu.
- Vältige benseeni, vedeldi ja muude lahustite kasutamist, kuna need võivad korpust kahjustada ja põhjustada värvi maha koorumist.
- Ärge pihustage putukamürke ja muid lenduvaid vedelikke. Samuti ei tohi jätta korpust pikemaks ajaks kontakti kummi või vinüültoodetega. Plastifikaatorid, mis sisalduvad plastikus võivad korpust kahjustada ja põhjustada värvi maha koorumist.

Esipaneeli hooldus

- Enne käitlemist lülitage vool välja ja tõmmake seade vooluvõrgust välja.
- Pühkige õrnalt esipaneeli pinda pehme lapiga (puuvill, flanell vms.). Esipaneeli kaitsmiseks ärge kasutage määrdunud riiet, vedelaid puhastusvahendeid või keemilisi kangaid (märg/kuiv lehtmaterjal vms.). See võib esipaneeli pinda kahjustada.
- Kareda riide kasutamine või tugeva jõu kasutamine võivad esipaneeli pindu kriimustada.
- Kasutage pehmet niisket lappi ja pühkige õrnalt ekraani, kui see on tõesti määrdunud (Tugev pühkimine võib esipaneeli pinda kriimustada).
- Kui esipaneel on tolmune, kasutage puhastamiseks antistaatilist harja, mida müüakse kauplustes.

Äike

Tormi ja äikse korral või puhkusele minnes tõmmake toitejuhe seinast välja.

Varuosad

Kui läheb vaja varuosi, veenduge, et hooldustehnik on kasutanud varuosi, mis on määratud tootja poolt või on samade tehniliste andmetega nagu originaal. Lubamatud vahetused võivad lõppeda tulekahju, elektrilöögi või teiste ohtudega.

Hooldus

Palun jätke kogu hooldus kvalifitseeritud personali hooleks. Ärge eemaldage katet ise, kuna see võib lõppeda elektrilöögiga.

Jäätmete kõrvaldamine

- Pakend ja pakkimise abivahendid on taaskäideldavad ja tuleks enamjaolt ümber töödelda. Pakkematerjalid nt. kilekotid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas
- Patareisidd, ka raskemetallide vabu, ei tohi visata ära koos olmeprügiga. Palun kõrvaldage kasutatud patareid keskkonnasõbralikul moel. Uurige välja teie piirkonnas kehtivad määrused.
- Ärge püüdke patareisid laadida, see võib põhjustada plahvatuse. Asendage patareid ainult sama või sarnast tüüpi patareidega.
- Patareisid ei tohi jätta ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms paistele.

See sümbol tootel või pakendil tähendab, et teie elektriline ja elektrooniline seade tuleks eluea lõppedes likvideerida majapidamisjäätmetest eraldi. Euroopa Liidus on materjalide taaskäitlemiseks eraldi kogumissüsteemid. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust kohaliku omavalitsusega või edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.

Seadme lahtiühendamine

Toitejuhe on mõeldud teleri eemaldamiseks vooluvõrgust ja seetõttu tuleb tagada, et see oleks alati kasutusvalmis.

Helitugevus kõrvaklappides

Ülemäärane helirõhk kõrvaklappides võib põhjustada kuulmiskahjustusi.

Instalação

Kui soovite seadet seinale paigaldada (juhul, kui see võimalus on olemas), tuleb vigastuste vältimiseks seade seina külge kinnitada kindlalt ja kooskõlas paigaldusjuhendiga.

LCD-ekraan

LCD-paneel on väga kõrgtehnoloogiline toode umbes miljoni kiletransistoriga, andes teile täpsete detailidega pildi. Ajuti võivad mõned mitteaktiivsed pikslid ilmuda ekraanile kui liikumatute siniste, roheliste või punaste punktidena. See ei mõjuta teie toote töövõimet.

Hoiatus

Ärge jätke kodust lahkudes telerit oote- või töörežiimile.

Ühendus tuunerist teleri jaotussüsteemiga (kaabeltelevisioon jne.)

Seadme ühendus maja juhtmestiku kaitsemaandusega põhiühenduse või teiste seadmete kaudu ning teleri jaotussüsteemiga koaksiaalkaabli kaudu võib põhjustada teatud tingimustel tuleohtu.

Ühendus kaabellevi süsteemi tuleb teostada läbi sobiliku elektrilise isolatsiooni ja sagedusega seadme (galvaaniline isolaator EN 60728-11).

***Märkus**:HDMI ühendus PC ja TV vahel võib põhjustada raadiohäireid, sellisel juhul on soovitav kasutada VGA(DSUB-15) ühendust.*

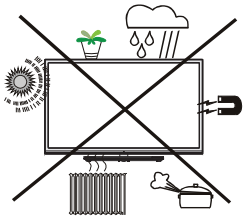

Ooterežiimi / Sisse nupp ei eemalda seadet täielikult vooluvõrgust. Seade kasutab voolu ka ooterežiimil. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust, tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata. Seetõttu tuleb seade paigaldada selliselt, et juurdepääs vooluvõrgule oleks tagatud ja ohuolukorras saaks viivitamatult pistiku seinakontaktist eemaldada. Tulekahju vältimiseks tuleb voolujuhe seinakontaktist eemaldada, kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel nt. puhkuse ajal.

- HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud tootemärgid USAs ja teistes riikides.
- "HD TV 1080P" logo on EICTA kaubamärk.
- DVB logo on Digital Video Broadcasting—DVB—project registreeritud kaubamärk.

Elektriseade ei tohi sattuda laste kätte Ärge lubage lastel elektriseadet ilma järelevalveta kasutada

Ärge lubage lastel ilma järelevalveta elektrilisi seadmeid kasutada. Lapsed ei tunneta alati võimalikku ohtu. Patareid / akud võivad allaneelamisel eluohtlikud olla. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Patareide allaneelamise korral tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda. Hoidke ka pakendid lastest eemal, kuna need võivad põhjustada lämbumist.

Keskkonnaalane informatsioon

Keskkonna säästmiseks on televiisor kavandatud tarbima vähem energiat. Energiatarbe vähendamiseks järgige alltoodud samme:

Saate kasutada **Energiasäästui**, mis asub **Pildi** seadete menüüs. Kui valite Energiasäästurežiimiks **Öko**, lülitub teler režiimile, kus energia kasutus ja heledus viiakse optimaalsele tasemele. Kui teler on**Energiasäästurežiimil** on mõningad pildi seaded kättesaamatud.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldi parempoolset nuppu ajal mil **Energiasäästu režiimil** on seatud režiimile "**Öko**", "**Ekraan lülitub välja 15 sekundi pärast**". sõnum kuvatakse ekraanile. Kui **Energiasäästurežiim** on seatud režiimile "**Keelatud**" vajutage vasakut nuppu. Valige **JÄTKA** ja vajutage **OK** jätkamiseks Ekraan lülitub koheselt välja. Kui ühtegi nuppu ei vajutata lülitub ekraan 15 sekundi pärast välja.

Kui keelate **Energiasäästurežiimi**, seatakse pildirežiim automaatselt seadele **Dünaamiline** välja arvatud, kui **Režiim** on seatud valikule **Mäng** või **Sport**.

Kui te telerit ei kasutage, lülitage seade välja või tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab energia tarvet.

Pikemaks ajaks ära minnes tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Aastase energiatarbe vähendamiseks on väga soovitav aktiveerida **Energiasäästurežiim**. Samuti on soovitav tõmmata TV vooluvõrgust välja, kui seadet ei kasutata.

Palun aidake säästa loodust ja järgige neid juhiseid.

Remondiinfo

Palun jätke kogu hooldus kvalifitseeritud personali hooleks. Telerit võib parandada ainult kvaliftseeritud tööjõud. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma teleri edasimõõjaga.

Pakendi sisukord

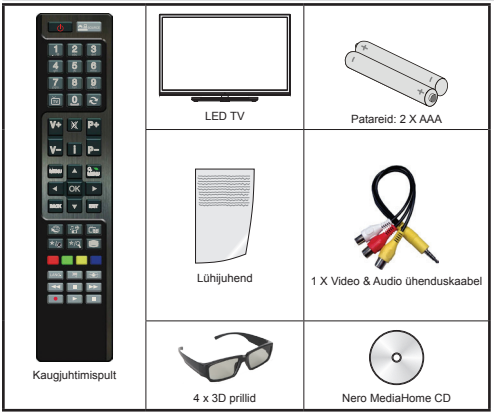

***Märkus**: Peale ostu kontrollige tarvikute olemasolu. Veenduge, et kõik tarvikud oleks lisatud.*

Vastavalt tootjapoolsele tehnilisele informatsioonile peab olema ühenduskaabli pikkus lühem kui 3m.

Teleri juhtnupu kasutamine

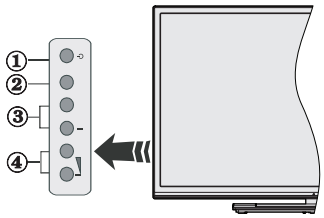

1. Ooterežiim/Sisse nupud
2. Teleri /Audio-Video nupp
3. Nupud programmi üles/alla liikumiseks
4. Nupud heli valjemaks/vaiksemaks muutmiseks

***Märkus**: Vajutage korraga Helitugevus Üles/Alla nuppe, et vaadata peamenüüd ja kasutage nuppe Programm Üles/Alla, et liikuda ja Helitugevus Üles/Alla nuppe, et muuta väärtusi.*

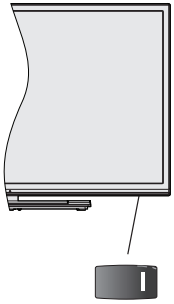

, nuppu kasutatakse teleri sisse ja välja lülitamiseks.

Sõltuvalt mudelist võib juhtnuppude ja toitelüliti asukoht olla erinev.

Voolu ühendamine

TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga 220-240 V, 50 Hz pistikus. Peale lahtipakkimist laske teleri temperatuuril enne vooluvõrku ühendamist ühtlustuda toatemperatuuriga. Ühendage toitekaabel seinakontakti.

Antenni/Kaabli/Satelliidi Ühendused

Ühendage antenn või kaabel teleri pistikusse ANTENNI SISEND (ANT.) või satelliidi pistikusse SATELLIIDI SISEND (LNB), mis asuvad teleri tagaküljel. “Satelliit on saadaval ainult 762 seeria puhul”.

Teleri tagumine pool:

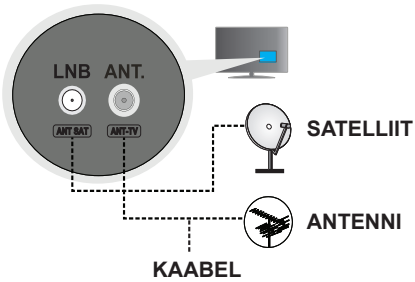

***Märkus:** Satelliitite toetus sõltub mudelist.*
(saadaval ainult LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN seerial)

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

- Eemaldage tagumine kate, et avada patareide hoidik.
- Paigaldage kaks AAA patareid. Jälgige õiget polaarsust (+ või -). Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Asendage patareid ainult sama või sarnast tüüpi patareidega.
- Pange kate tagasi.

Kaugjuhtimispuldi nurk

Kasutage kaugjuhtimispulti selliselt, et suunate puldi seadme juhtimisanduri suunas.

Esemed kaugjuhtimispuldi ja anduri vahel võivad korrektset toimimist takistada.

Ettevaatusabinõud seoses kaugjuhtimispuldi nurgaga

- Kaugjuhtimispult ei tohi saada põrutada. Lisaks, ei tohi pult puutuda kokku vedelikega ning ärge jätke pulti suure niiskusega kohtadesse.
- Ärge paigaldage või asetage kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte. Kuumus võib seadet kahjustada.
- Kaugjuhtimispult ei pruugi õigesti töötada, kui TV juhtandur on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes. Sellisel juhul muutke valgustuse või TV nurka või kasutage kaugjuhtimispulti seadmele lähemal.

Sisse/välja lülitamine

Teleri siselülitamiseks (On)

Ühendage toitejuhe süsteemi. Vajutage nupp " " asendisse "|" ja teler lülitub ooterežiimile. Seejärel süttib ooterežiimi indikaatortuli.

Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist kas:

- Vajutage nuppu "⏻" **P+ / P-** või numbrilisinuppe kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage teleril "⏻" või **P/CH+/-** nuppu.

Teler lülitub seejärel sisse.

Teleri lülitamine ooterežiimile

Selleks, et lülitada TV madala voolutarbega ooterežiimile, tuleb vajutada "⏻" nuppu kaugjuhtimispuldil või TV-l.

Teleri väljalülitamine

Lülitage TV alaosas auv nupp " " asendisse 2 nagu näidatud joonisel, - ", et lülitada TV vooluvõrgust välja, LED lülitub välja.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade- TV

1. Ooterežiim / Sisse
2. Kanalite nimekiri
3. Helitugevus üles/alla
4. Menüü sisse-välja
5. OK / Kinnita
6. Naase/Tagasi
7. Internetiportaal
8. Minu nupp 1 / Youtube (*)
9. **a)** (RC4847) Minu nupp 2 (**)
   b) (RC4848) Vajutage seda nuppu, et käivitada Netflix rakendus.
10. Värvilised nupud (Punare, Roheline, Kollane, Sinine)
11. Mono-Stereo Duaal I-II / Praegune keel
12. Kerimine tagasisuunal (meedia lehitseja video režiimil)
13. Paus (meedia lehitseja režiimil) / Salvestamine ajalisenihkega
14. Programmi salvestus
15. Taasesitus (media lehitseja režiimil)
16. Stopp (media lehitseja režiimil)
17. Kerimine edasi (meedia lehitseja režiimi)
18. Subtiitrid sees-väljas/Subtiitrid (media lehitseja režiimi)
19. Kuva suurus
20. Teletekst - Segarežiim
21. Meedialehitseja
22. Elektrooniline programmijuht
23. Välju
24. Navigatsiooni Nupud
25. Kiirmenüü Sees-Väljas
26. Info / Näita (TXT režiimil)
27. Programm üles/alla
28. Vaigista
29. Eelmine programm
30. Numbrilised nupud
31. AV / Allikas

a)

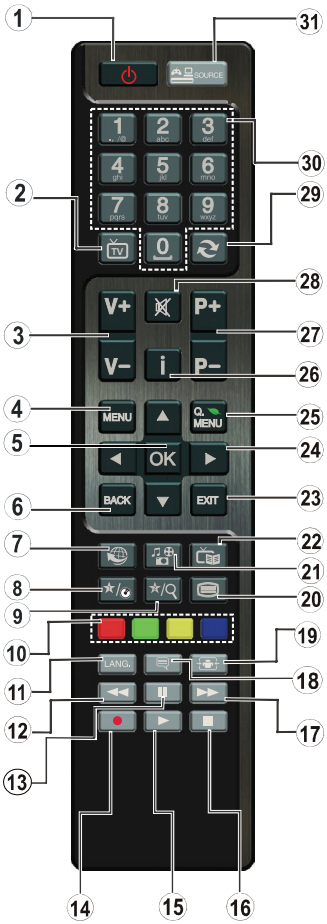

b)

Märkus: *Kaugjuhtimispuldi tööraadius on umbes 7m / 23ft.*

Minu nupu kasutamine 1 (*)

Selle nupu põhifunktsiooniks on YouTube lingi käivitamine. Kui soovite seda funktsiooni muuta, vajutage viieks sekundiks Minu NUPP 1 kui olete soovitud allikal, kanalil või lingil, kuni ekraanile ilmub teade MINU NUPP ON SEATUD. See kinnitab, et valitud MINU NUPP on seotud valitud funktsiooniga. Pidage meeles, kui teete esmakordse paigalduse, läheb MINU NUPP 1 algfunktsioonile.

Minu nupu kasutamine 2 (**)

Vajutage MINU NUPP 2 viie sekundi jooksul, kui olete soovitud allikal, kanalil või lingil, kuni kuvatakse ekraanile teada "MINU NUPP ON SEATUD". See kinnitab, et valitud MINU NUPP on seotud valitud funktsiooniga.

Ühenduste ülevaade

Ühendus	Tüüp	Kaablid	Seade
	**Scart ühendus (taga)**		
	VGA ühendus (taga)		
	PC/YPbPr audioühendus (taga)		
	HDMI ühendus (taga&küljel)		
	SPDIF (Optiline väljund) ühendus (taga)		
SIDE AV	**Külgmine AV (Audio/Video) ühendus (küljel)**	Külgmise AV Ühenduskaabel (komplektis)	
	Kõrvaklappide ühendus (küljel)		
	**YPbPr Videoühendus (küljel)**		
	USB ühendus (külgmine)		
	**CI ühendus (külgmine)**		
Subw väljund	**Subwooferi ühendus (taga)**		
LAN	**Ethernet (LAN) ühendus(taga)**		

***Märkus**: Kui ühendate seadme läbi YPbPr või külgmise AV sisendi, peate ühenduse loomiseks kasutama kaasas olevaid ühenduskaableid. Külgmise AV sisendi puhul peate kasutama kaasas olevat juhet. Vaata joonist vasakul. | PC audio lubamiseks, peate kasutama PC/YPBPR AUDIO ÜHENDUSE VALGET & PUNAST sisendit. |Kui väline seade ühendatakse läbi SCART pesa, lülitub TV automaatselt AV režiimile. |Väljund läbi SCART pesa ei ole võimalik, kui võetakse vastu DTV kanaleid (Mpeg4 H.264) või olles Meedialehitseja režiimil. | Kasutades seinale kinnitamise komplekti (turul saadaval kolmandate osapoolt vahendusel) soovitame enne seinale paigaldamist viia kõik kaablid teleri taha. Sisestage või eemaldage CI moodul vaid juhul, kui teler on VÄLJALÜLITATUD. Vaadake mooduli kasutusjuhendist seadistamise detailide kohta. | Iga teie TV USB sisend toetab seadmeid kuni 500mA. Suurema kui 500mA väärtusega seadmete ühendamine võib telerit kahjustada.*

| HDMI kaabli ühendamisel oma TV-ga, peate kasutama ainult varjestatud HDMI kaablit, et tagada piisav kaitse võimalikku tekkiva kiirguse eest.

Kui soovite ühendada seadme teleriga, veenduge et nii seade, kui ka teler oleks välja lülitatud enne kui asute ühendust looma. Kui ühendus on loodud, saate seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.

Tingliku juurdepääsu mooduli kasutamine

TÄHTIS: Sisestage või eemaldage CI moodul vaid juhul, kui teler on VÄLJALÜLITATUD.

Mõningate digitaalsete kanalite vaatamiseks on tingliku juurdepääsu mooduli (CAM) kasutamine vajalik. Moodul tuleb sisestada telekas asuvasse CI pilusse.

1. Esitades tellimuse tasuliste kanalite firmale, saate Tingliku ligipääsumooduli (Conditional Access Module, CAM) ja kaardi, need tuleb telerisse sisestada, läbides järgneva protseduuri.
2. Sisestage teleka terminalikatte tagaküljel asuvasse pilusse CAM ja seejärel vaatamiseks vajalik kaart.
3. CAM tueb sisestada korrektselt, vales asendis pole teda võimalik täielikult sisestada. CAMi jõuga sisestamisel võite vigastada CAMi või teleri terminali.
4. Ühendage teler elektrivooluga, lülitage sisse ning seejärel oodake paar minutit, kuni kaart aktiveeritakse.
5. Kui ühtegi moodulit sisestatud pole, ilmub ekraanile teade "**Ühist kasutajaliidese moodulit ei tuvastatud**".

Vaadake mooduli kasutusjuhendist seadistamise detailide kohta.

Märkus: *Litsentsivõtme sertifitseerimine võtab mõne minuti, kui sisestate esmakordselt CI mooduliga ühilduva CA kaardi CI+ pessa. See protsess võib ebaõnnestuda, kui puudub antenni sisend või te pole kunagi sooritanud "Auto paigaldust". Kui kasutate vana CAM'i, võib autoriseerimine ebaõnnestuda. Sellisel juhul võtke ühendust oma lepingulise teenuse pakkujaga.*

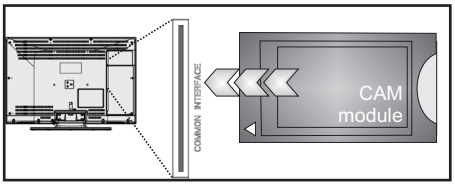

Ooterežiimi hoiatus

Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt. antenni või HDMI allika oma) 5 minuti jooksul, läheb teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev teade:

"TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul puudus signaal".

Jätkamiseks vajutage **OK**.

Kui teler on sisse jäetud ja seda pole mõnda aega kasutatud, lülitub teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri sisse lülitate ilmub ekraanile järgnev teade:

"TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul ei tehtud ühegi toimingut"vajutageOK, et jätkata.

Jätkamiseks vajutage **OK**.

Kui TV automaatselt välja aeg saabub, kuvatakse ekraanile järgnev teade.

"Lülitan välja?"

TV välja lülitamiseks valige **JAH**. Tühistamiseks valige **EI**. TV lülitub välja ka siis, kui te sellel ekraanil valikut ei teosta.

Esmakordne paigaldus

Teleri esmakordsel sisse lülitamisel ilmub ekraanile "keelevaliku" menüü. Valige soovitud keel ja vajutage **OK**.

Seadke oma eelistused kasutades navigatsiooni nuppe ja lõpetamisel vajutage jätkamiseks **OK**.

Selles punktis saate aktiveerida **Esitlusrežiimi** valiku. See valik on mõeldud kasutamiseks kauplustes. Kodukasutuseks on soovitatav valida **Kodurežiim**. Kui olete valinud **Esitlusrežiimi** kuvatakse kinnitusekraan. Valige **JAH**, et jätkata. See valik on saadaval **Muud seaded** menüüs ning seda saab hiljem sisse/välja lülitada.

Kui on valitud Kodurežiim, ei ole peale esmakordset installeerimist Salvestusrežiim saadaval. Jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.

Antenni paigaldus

Kui te valite Otsingu tüübi menüüst funktsiooni **Antenni** otsib teler digitaalseid TV ülekandeid. Protsessi käigus võite tühistamiseks igal ajal vajutada nuppu **MENU**. Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist, kuvatakse ekraanil Kanalite nimekiri.

Kuni otsimine jätkub, kuvatakse sõnum kus küsitakse, kas soovite sorteerida kanalid vastavalt LCN(*) soovitusele. *Valige* **JÄTKA** ja vajutage ***OK*** kinnitamiseks**.**

(*) LCN on loogiline kanalite numbri süsteem, mis reastab saadaolevad ülekanded vastavalt kanalite sagedusele (kui on saadaval).

Kanalite nimekirjast väljumiseks ja teleri vaatamiseks vajutage nuppu **MENU**.

Kaabli paigaldus

Kui valite **KAABLI** valiku ja vajutate jätkamiseks nuppu **OK** kaugjuhtimispuldil, kuvatakse kinnitamisaken. Valige **JAH** ja vajutage **OK** jätkamiseks Käskluse tühistamiseks valige **Ei** ja vajutage **OK**. Sellelt pildilt võite valida sagedusvahemikud. Sisestage sagedusvahemik manuaalselt kasutades numbrilisinuppe. Lõpetades, vajutage nuppu OK, et alustada automaatse otsinguga.

Märkus: *Otsingu kestus muutub sõltuvalt valitud otsingusammudest.*

Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist)

Kui valite Otsingutüübi ekraanilt Satelliidi saate seada satelliidi ja vaadata satellitkanaleid. Kui valite Satelliidi paigalduse, kuvatakse **Antenni tüüp**. Antenni tüübiks võite valida **Otsene**, **Unikaabel** või **DiSEqC** lüliti kasutades nuppu.

Otsene: Kui teil on üks ressiiver ja satelliidiantenn valige see antenni tüüp. Peale **Otsene** valimist ilmub uus ekraanimenüü. Valige saadaolev satelliit ja teenuste otsimiseks vajutage **OK**.

Unikaabel: See antennitüüp valige siis kui teil on mitu ressiiverit ja unikaabel süsteem. Jätkamiseks vajutage **OK**. Konfigureerige seaded järgides juhiseid ekraanil. Teenuste otsimiseks vajutage **OK**.

DiSEqC lüliti: Kui teil on mitu satelliidiantenni ja **DiSEqC lüliti**, valige see antenni tüüp. Peale **DiSEqC** lüliti valimist ilmub järgmine ekraanimenüü. Seate seada oma **DiSEqC** seaded (kui võimalik). Vajutage **ROHELIST** nuppu et otsida kõiki satelliite või **KOLLAST** nuppu, et otsida ainult valitud satelliite. Salvestamiseks ja väljumiseks vajutage **OK** nuppu.

Märkus*: Ärge lülitage telerit välja, kui viite läbi esmakordset paigaldust.*

(*) Mõned valikud ei pruugi sõltuvalt riigist olla saadaval.

Meedia taasesitamine läbi USB sisendi

Saate ühendada 2.5” ja 3.5” tolline (välise toitega hdd) välised kõvakettad või USB mälupulga oma TV-ga kasutades teleri USB sisendeid.

TÄHTIS! Enne mistahes ühenduste tegemist varundage oma failid. Tootja ei vastuta mis tahes faili kahjustuse või andmete kaotuse eest.

Võib juhtuda, et teatud tüüpi USB-seadmed (MP3-mängijad) või USB kõvakettad/mälupulgad ei sobi selle teleriga. TV toetab FAT32 ja NTFS ketta formaate, kuid salvestamine ei ole võimalik NTFS formaadile.

Kui te vormindate USB kõvaketast mis on mahuga 1TB (Tera Bait) või enam võib vormindamise käigus esineda probleeme.

USB-seadme kiire pesaga ühendamine ja ühenduse katkestamine on väga ohtlik tegevus. See võib kahjustada füüsiliselt USB-mängijat ja USB-seadet. Ärge tõmmage USB-moodulit välja, kui mängite faili.

Meedia veebilehitseja menüü

Saate esitada pilte, muusikat ja videoid, mis on salvestatud USB mäluseadmele või meediaserverisse. Ühendage USB ketas ühte USB sisendisse, mis asub TV küljel. Või ühendage meediaserver telreiga samasse võrku.

Vajutage “meedia lehitseja nuppu- ” puldil või vajutage nuppu **MENU** ja valige Meedia lehitseja toksake **Vasaku/Parema** nupu abil ja vajutage **OK**. Teile kuvatakse Meedia Lehitseja valikud.

Valige nimekirjast meedia tüüp ja vajutage **OK**.

Kui saadaval on rohkem kui üks meediaallikas, kuvatakse seadmete ja serverite nimekiri. Tõstke nimekirjast esile seade või server ja vajutage **OK**.

Kui vajutate Meedia lehitseha režiimil olles **MENU** nuppu, saate juurdepääsu Pildi**,** Heli **ja** Seadete menüü valikutele. Väljumiseks vajutage uuesti **MENU**.

Saate Meedia Lehitseja valikuid muuta kasutades Seadete menüüd.

Kuva suuruse muutmine: Pildi formaadid

Programme saab vaadata erinevate pildiformaatidega sõltuvalt vastuvõetavast saatest. Te saate teleri kuvasuhet (pildi suurust) muuta, et vaadata pilti erinevates suumirežiimides. Pildi suuruse muutmiseks vajutage korduvalt nuppu "". Saate muuta ekraani ülesse või alla kasutades nuppe "" või "" kui olete panoraam, **14:9 suum, Kino, või Subtiitrite reziimil.**

Kanalite Nimekirja kasutamine

TV paigutab kõik salvestatud kanalid Kanalite Nimekirja. **Kanalite Nimekirja**valikuid kasutades saabkanalite Nimekirja muuta, seada lemmikuid või aktiivseid kanaleid. Põhimenüü vaatamiseks vajutage nuppu **MENU**. Valige kanalitenimekirja kirje kasutades nuppu **Vasak või Parem**. Menüü sisukorra vaatamiseks vajutage nuppu **OK**. Kõikide salvestatud kanalite haldamiseks valige **Muuda Kanalite Nimekirja**. Kasutage **Ülesse** või Alla **ja** OK nuppe, et valida **Muuda kanalite nimekirja**. Vajutage nuppu **ülesse** või alla, et valida kanal mida on töödeldud. Vajutage nuppu **Vasakut või** Paremat, et valida funktsioon. Leheküljel ülesse ja alla liikumiseks kasutage nuppe **P+/P-**. Väljumiseks vajutage nuppu **MENU**.

Kiirmenüü

Kiirseadete menüü võimaldab teile kiire juurdepääsu mõnedele seadetele. Vajutage **Q.MENU** nuppu kaugjuhtimispuldil, et vaadata kiirmenüüd. Selle menüü sisu võib sõltuvalt teie teleri menüüst erineda.

CEC ja CEC RC Läbipääs

See funktsioon võimaldab TV kaugjuhtimispuldi abil juhtida CEC-lubatud seadmeid, mis on ühendatud läbi HDMI portide.

Esmalt tuleb CEC valik Muude Seadete menüüs Seadete menüü alt muuta lubatuks. Vajutage allika nuppu ja valige Allikate nimekirja menüüst ühendatud CEC seadme HDMI sisend. Kui ühendatud on uus CEC allika seade, kantakse see allikate nimekirja menüüsse oma enda nimega mitte ühendatud HDMI pordi nimega (DVD-mängija, Salvestaja 1 jne.).

TV kaugjuhtimispult suudab automaatselt teostada põhifunktsioone, kui ühendatud HDMI allikas on valitud.

Selle toimingu katkestamiseks ja TV juhtimiseks uuesti kaugjuhtimispuldi abil vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu "0-Null" 3 sekundit. Või vajutage Q.Menu nuppu puldil, tõstke esile CEC RCLäbipääs ja seadistage see olekusse Väljas vajutades Vasakut või Paremat nuppu. Seda funktsiooni saab lubada või keelata ka menüüs Seaded/Muud seaded.

TV toetab ka ARC(audiotagastuskanal) funktsiooni. Selle funktsiooni näol on tegemist audio lingiga, mis on mõeldud asendama muid kaableid TV ja audiosüsteemi vahel (A/V ressiiver või kõlarite süsteem).

Kui ARC on aktiveeritud, ei vaigista teler automaatselt muude audio väljundite helitaset. Peate TV helitaseme käsitsi vähendama nulliks, kui soovite kuulata heli ainult ühendatud audioseadmete kaudu (sama nagu muude optiliste või koaksiaal digitaalsete audio väljundite korral) Kui soovite muuta ühendatud seadme helitaset, peate selle seadme allikate nimekirjast esmalt valima. Sellisel juhul suunatakse helitaseme juhtimise nuppud kontrollima ühendatud audiseadet.

JärgiMind TV

Tahvelarvutiga saate vaadata oma SmartTV hetkel käivat ülekannet kasutadesJärgiMind TV funktsiooni. Paigaldage asjakohane Smart Center rakendus oma mobiilseadmesse. Käivitage rakendus.

Lisainformatsiooni selle funktsiooni kasutamise kohta vaadake kasutatava seadme kasutusjuhendist,

Märkus: See rakendus ei ühildu kõikide mobiilseadmetega.

JärgneMulle TV DMR-i

See funktsioon võimaldab video striimimise telerist teise telerisse või mobiilseadmesse, kasutades asjakohast rakendust (nt. UPnP - Universal Plug and Play - rakendusi nagu BubbleUPnP). Aktiveerige FollowMe TV DMRija ajalinenihe algab. Vajutage punast nuppu ja teile kuvatakse seadme valiku menüü. Valige seade ja vajutage OK.

***Märkus**: FollowMeTV ja FollowMe TV DMR funktsioonid töötavad korrelatsioonis PVR funktsiooniga ja vajavad USB mäluseadme ühendust mille formaat peab olema FAT32 ning sellel peab olema piisavalt vaba ruumi. HD kanaleid ei toetata ja mõlemad seadmed peavad olema sama võrguühendusega.*

Toote omadused ja funktsioonid

Pildimenüü sisukord	
3D Seaded	Vajuta 3D seadete vaatamiseks.
Režiim	Saate muuta pildirežiimi, et see sobiks teie eelistuste või nõudmistega. Pildirežiimi võib seada üheks järgnevatest: **Kino**,**Mäng**, **Sport**, **Dünaamiline** ja **Naturaalne**.
Kontrast	Seadistab ekraani heleduse ja tumeduse väärtused.
Eredus	Seab ekraani eredusväärtused.
Teravus	Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtused.
Värv	Seab värvid, kohandab värve.
Energiasäästurežiim	Energiasäästurežiimi seadmine Ökonoomne, Pilt väljas ja keelatud. (Kui režiim on Dünaamiline, seatakse Energiasäästurežiim automaatselt keelatuks.)
Taustavalgus	See säte kontrollib taustavalguse taset. Taustavalgustuse funktsioon on inaktiivne, kui Energiasäästurežiim on seatud ÖkonoomseksSäästurežiim on sisse lülitatud. Taustavalgust ei saa aktiveerida VGA või Meedia Lehitseja režiimil või kui pildireziimiks on valitud Game.
Müra vähendamine	Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage **Müra vähendamise** sätet, et müra vähendada.
Täpsemad seaded	
Dünaamiline kontrast	Saate muuta Sünaamilise kontrasti väärtuse soovitud tasemele.
Värvi temperatuur	Seab soovitud värvitooni.
Pildi suumimine	Seadke soovitud pildi suurus pildi suumimise menüüst. *Märkus: Auto (Saadaval ainult Scart reziimil PIN8 kõrgepinge/madalpinge lülitusel)*
Filmi mõte	Kasutage nuppu “vasak” / “parem” , et seadistada Filmi mõte astmele: madal, keskmine, kõrge või välja. Samal ajal kui filmi mõtet aktiveeritakse, optimeeritakse teleri videosätted liikuvateks kujutisteks, et saavutada parem kvaliteet ja loetavus. Kui Filmi mõte funktsioon on madal, keskmine või kõrge, on saadaval Filmi mõte demofunktsioon. Kui Filmi mõte funktsioon on madal, keskmine või kõrge, on saadaval Movie Sense demofunktsioon. Samal ajal kui esitlussalvestuse režiim aktiveeritakse, jaotub ekraan kaheks osaks, üks mängib filmimõtte tegevustikku, teine mängib normaalsed teleriekraani sätteid.
HDMI Tõeline must	Kui vaatate HDMI allikat , on see seade nähtav Pildi seadete menüüst. Seda funktsiooni võite kasutada pildi mustavärvi tugevdamiseks.
Filmi Režiim	Filmid on lindistatud erineval hulgal kaadritega sekundites tavatelevisioonis. Lülitage see valik sisse, et näha filme vaadates kiireid stseene puhtalt.
Nahatoon	Nahatooni saab muuta vahemikus -5 ja 5.
Värvi kohandamine	Kohandab soovitud värvitooni.
RGB saavutus	RGB saavutusfunktsiooni kasutades saate muuta värvi temperatuuri väärtusi.
Lähtestamine	Lähtestab pildi seaded tehase vaikeseadeteks.(Välja arvatud Mängu režiimil)
Automaatasetus (Arvutirežiimis)	Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK.
H positsioon arvutirežiimis	See funktsioon tõstab pildi horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele.
V positsioon arvutirežiimis	See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas.
Punktkell arvutirežiimi	Punktkella muudatused korrigeerivad interferentsi, mis ilmneb vertikaalse punktina intensiivsetel presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või tekstil väiksemates fontides.
Faas arvutirežiimis	Olenevalt telerisse sisestatavast resolutsioonist ja skaneerimissagedusest võite näha ekraanil udust või häiritud pilti. Sellistel juhtudel võite te kasutada seda objekti, et saada selget pilti katse-eksitus meetodil.

VGA (PC) režiimis on mõned Pildi menüü valikud kättesaamatud. Selle eest lisatakse PC režiimil olles VGA režiimi seaded Pildi seadetele.

Toote omadused ja funktsioonid

Helimenüü sisukord	
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
Ekvalaiser	Valib ekvalaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult **Kasutaja**režiimis.
Balanss	Seda seadistust saab kasutada vasaku või parema kõlari balansi rõhutamiseks.
Kõrvaklapp	Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine.
Heli režiim	Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).
AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine)	Funktsioon seab helitugevuse nii, et eri programmide väljastatav helitase oleks ühtlane.
Kõrvaklapid/Lineout	Kui ühendate välise võimendi oma teleriga kasutades kõrvaklappide psitikut võite valida funktsiooniks Lineout. Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik Kõrvaklappidele.
Dünaamiline bass	Lülitab Dünaamilise Bassi sisse või välja.
Surround Heli	Surround helirežiimi saab lülitada sisse või välja.
Digitaalne Väljund	Seab digitaalse audioväljundi.
Seadete menüü sisukord	
Tinglik juurdepääs	Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid.
Keel	Kofigureerib keelevalikud (võib muutuda sõltuvalt valitud riigist) Saadaval on eelistatud ja praegused seaded . Praeguseid seadeid saab muuta ainult juhul kui ülekandja seda võimaldab.
Vanemlik	Vanemlike seadete muutmiseks sisestage korrektne salasõna. Selle menõõ kaudu saate lihtsalt kohaldada menüü luku, vanuselise luku(võib muutuda sõltuvalt valitud riigist) ja lapseluku. Saate seada ka uue pinkoodi. Kui lapselukk on SISSE lülitatud, saab telerit kontrollida ainult kaugjuhtimispuldi abil. Sel juhul ei tööta juhtpaneeli nupud. ***Märkus:*** *Vaikimisi PIN koodiks võib olla* ***0000*** *või* ***1234****. Kui olete PIN koodi määratlenud, (nõutav sõltuvalt teie riigi valikust)* ***EsmakordsePaigaldamise*** *käigus, kasutage oma määratud PIN koodi.*
Taimerid	Seab unetaimeri, et lülitada TV välja peale kindlat aega. Seab valitud programmidele taimerid.
Salvestusseaded	Kuvatakse salvestamise konfiguratsioonimenüü.
Kuupäev/Kellaaeg	Seab kuupäeva ja kellaaja.
Allikad	Lubab/keelab valitud allika valikud.
Satelliidi seaded	Satelliidi seadete konfigureerimine. Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist)
Võrgu seaded	Kuvab võrgu seaded.
Netflix (valikuline)	Saate vaadata oma ESN (*) numbrit ja deaktiveerida Netfixi. (*) ESN number on unikaalne Netflix ID, loodud spetsiaalselt identifitserima teie telerit.
Muud seaded: Kuva TV teised võimalikud seaded	
Menüü ajalõpp	Muutke menüüakende kuvamise aega.
Krüptitud kanali skanneerimine	Kui see säte on sisse lülitatud, lokaliseerib otsingufunktsioon ka krüptitud kanalid.
HbbTV	Saate lubada või keelata selle funktsiooni **seades valiku Sees** või Väljas.
Sinine taust	Aktiveerib deaktiveerib sinise taustavalgussüsteemi kui signaal on nõrk või puudub.
Tarkvara Uuendused	Veendumaks, et teie teleril on alati kõige kaasaegsem püsivara.
Rakenduse versioon	Kuvab käesoleva tarkvara versiooni.

Toote omadused ja funktsioonid

Subtiitriterežiim	Seda valikut kasutatakse selleks, et valida milline subtiitriterežiim on ekraanil (DVB subtiiter / TTX subtiiter) kui mõlemad variandid on saadaval.. Vaikimisi väärtuseks on DVB subtiiter. Saadaval ainult Norras.
Kuulmisvaegus	Võimaldab ülekande poolt pakutavad spetsiaalsed funktsioonid.
Heli kirjeldus	Heli kirjeldus viitab lisa jutustusloole nägemis- ja kuulmisvaegusega visuaalse meedia vaatajatele, kaasa arvatud televisiooni ja filmide vaatajatele. Võite seda funktsiooni ainult siis kasutada, kui ülekanne toetab seda lisa jutustuslugu. Märkus: Helikirjelduse funktsioon ei ole saadaval salvestamise või ajalise nihke režiimis.
Auto TV Väljas	Väljalülitamise aja saate seada Auto off valikute alt. Kui väljalülitus aeg on saavutatud ja telerit pole selle aja jooksul kasutatud, lülitub teler ooterežiimile.
Otsing ooterežiimil (valikuline)	Kui ooterežiimi otsing on seatud aktiivseks, otsitakse teleri ooterežiimil oleku ajal saadaolevaid ülekandeid. Kui TV avastab uusi või puuduvaid ülekandekanaleid, ilmub ekraanimenüü, mis küsib kas soovite muudatused salvestada või mitte. Pealeseda toimingut uuendatakse ja muudetakse kanalite nimekiri.
Esitlusežiim	Kui käivitate TV poes saate kasutada seda reziimi. Kui režiim on aktiivne, ei pruugi kõik TV menüükirjed olla saadaval.
Meedia esitaja(DMR)	Meedia esitlusfunktsioon lubab teil jagada faile, mis on salvestatud teie nutitelefoni või tahvelarvutisse. Kui teil on DLNA ühilduvusega nutitelefon või tahvelarvuti ja paigaldatud on sobiv tarkvara, saate oma teleris jagada/esitada fotosid. Lisainformatsiooni vaadake oma jagamistarkvara juhistest. Meedia esitaja funktsioon ei ole saadaval interneti portaali funktsiooniga.
Power Up režiim	See seade konfigureerib käivitamisrežiimi eelistused.
Biss võti	Biss on satelliidi signaali skrambleerimissüsteem mida mõned teleülekanded kasutavad. Kui peate ülekandele sisestama BISS võtme, saate kasutada Biss vütme seadeid mis asuvad Muude seadete menüüs. Helendage Biss võti ja vajutage OK, et sisestada soovitud ülekandele võti. (See menüü kirje ilmub ainult siis, kui teler toetab satelliiti)
Virtuaalne kaugjuhtimine	Lubab või keelab virtuaalse kaugjuhtimise funktsiooni.
CEC	Selle seadega saate lubada ja keelata täielikult CEC funktsionaalsuse. Vajutage Vasakut või Paremat nuppu, et funktsiooni lubada või keelata.
FollowMeTV	Lubage või keelake see funktsioon.
FollowMeTV to DMR	Lubage või keelake see funktsioon.
Paigalda ja taashäälesta menüü sisukord	
Automaatne kanaliteotsing (Taashäälestamine) **(Kui on saadaval)**	Kuvab auotmaatsed häälestusfunktsiooid. Digitaalne Antenn: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB jaamad. Digitaalne kaabel: Otsib ja salvestab kaable TV kanalid. Analoog: Otsib ja salvestab analoogkanalid. Digitaalne antenn ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB ja analoog jaamad. Digitaalne kaabel ja analoog: Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB ja analoog jaamad. Satelliit: Otsib ja salvestab satelliit kanalid. Satelliidi paigaldamine (sõltuvalt mudelist)
Manuaalne kanalite skanneerimine	Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks.
Võrgu kaudne kanalite otsing	Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid.
Analoog Peenhäälestus	Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenhäälestuseks. Funktsioon ei ole saadaval, kui analoog kanaleid ei ole salvestatud.
Esmakordne paigaldus	Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab TV tehase seaded.
Kustuta Kanalite Nimekiri	(*) Seda sätet näeb ainult juhul, kui Riigi valikuks on seatud Taani, Rootsi, Norra või Soome. Kasutage seda sätet, et kustutada salvestatud kanalid

Elektrooniline programmijuht (EPJ)

Mõned, kuid mitte kõik kanalid, saadavad informatsiooni hetkel jooksva ja järgneva saate kohta.

Vajutage nuppu“ ” , nägemaks EPJ menüüd.

Üles/Alla/Vasakule/paremale: EPG navigeerimine.

OK: Kuvab programmi valikud.

INFO (İ): Kuvab detailse info valitud programmi kohta.

ROHELINE: Lülitub EPJ ajagraafiku nimekirja.

KOLLANE: Lülitub EPJ ajagraafiku nimekirja.

SININE: kuvab filtreerimise valikud.

● (SALVESTA): TV alustab valitud programmi salvestamist. Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti.

***TÄHTIS**: Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse lülitama. Vastasel juhul pole salvestus funktsioon kätte saadav.*

***Märkus**: Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele ülekandele või allikale.*

Programmi Valikud

EPJ menüüs vajutage nuppu **OK**, et siseneda ***Sündmuse Valikute*** menüüsse.

Kanali valimine

EPG menüüs Seda funktsiooni kasutades, saate lülituda valitud kanalile.

Salvesta / Kustuta salvestustaimer

Pärast EPG menüüs programmi valimist, vajutage nuppu **OK** ja teile kuvatakse **Valikute** ekraan. Valige “**Salvesta**” ja vajutage nuppu **OK**. Selle toimingu tulemusena seatakse valitud programmile salvestamine.

Juba kehtiva salvestamise tühistamiseks helendage vastav programm ja vajutage nuppu **OK** ja valige “**Kustuta Salv. Taimer**”. Salvestamine tühistatakse.

Sea Taimer / Kustuta Taimer

Pärast EPG menüüs programmi valimist, vajutage nuppu **OK** ja teile kuvatakse **Valikute** ekraan. Valige “**Sea Sündmusele taimer**” ja vajutage nuppu **OK**. Taimerit saate seada ka tulevastele programmidele. Juba kehtiva taimeri tühistamiseks, helendage vastav programm ja vajutage nuppu **OK**. Seejärel valige “**Kustuta taimer**”. Taimer kustutatakse.

***Märkus**: Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit kahele või enamale iseseisvale programmile.*

Teletekst

” Teletekst / Mix: Aktiveerib videoteksti režiimi, kui vajutada üks kord (kui teie ülekanne seda toetab. Vajutage veel kord, et vaadata analoog teleteksti lehekülge. Vajutage uuesti, et seada teleteksti ekraan programmi peale (mix). Kolmandat korda vajutades lülitab see teleteksti välja.

“BACK” Indeks: Valib teleteksti registrilehe.

“İ”Avaldamine: Näitab peidetud informatsiooni (näiteks mängude lahendusi).

“OK” Hoia: Hoiab sobivat tekstilehekülge. Vajutage veel, et uuesti alustada.

“〈”/“〉” **Alamlehed**: Valib alamlehed, kui teletekst on aktiveeritud.

Nupud P+ / P- ja numbriklahvid (0-9): Valivad teleteksti lehe.

***Märkus**: Enamik telejaamu kasutab registrilehtede jaoks koodi 100.*

Teie teler toetab **Kiire teleteksti** ja **TOP-teksti** süsteeme. Kui need süsteemid on saadaval, jagatakse leheküljed gruppidesse või teemade kaupa. Kui on olemas **KIIRE TELETEKSTI** süsteem, siis on teleteksti lehekülgedel värvikoodid ja neid saab valida, kui vajutada värvilisi nuppe. Vajutage värvilist nuppu, mis teile sobib. Ilmuvad värvilised kirjad, mis näitavad teile, mis värvi nuppe kasutada, kui toimub **TOP-teksti** ülekanne. Nupule “﹀” või “﹀” vajutamine viib vastavalt eelmisele või järgmisele lehele.

Digitaalne teletekst (ainult Ühendkuningriigis)

Vajutage “ ” nuppu. Teile kuvatakse digitaalse teleteksti informatsioon. Opereerige siinkohal värviliste nuppudega, kursori ja OK nupuga.

Opereerimisviis võib erineda sõltuvalt digitaalse teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse digitaalse teleteksti ekraanile.

Kui nupp “ ” on vajutatud, naaseb teler tagasi televisiooni.

Programmi salvestamine

***TÄHTIS**: Kui kasutate uut USB seadet, on soovitatav see esmalt vormindada, kasutades selleks teleri „Vorminda ketas“ funktsiooni.*

Teie TV toetab digitaalsete ülekannete salvestamist. Selleks tuleb teil oma teleriga ühendada USB mäluseade. Mäluseadme ühendamise ajal peab teler olema välja lülitatud. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse lülitama.

Ühendatud USB seadmel peab olema vähemalt 1 GB mälumahut ning USB 2.0 ühilduvus. Vastasel juhul kuvatakse ekraanile veateade.

Kui ühendatud USB seadme kirjutamiskiirus pole piisav, võib salvestamine ebaõnnestuda ja ajalisenihke režiim ei pruugi olla kättesaadav.

Salvestatud programmi failid ei ole saadaval esitamiseks arvutis. Saate salvestisi esitada ainult läbi TV.

Lip Sync viivitus võib ajalisenihke ajal ilmneda.

TV võib salvestada programme kuni 10 tunni jooksul.

Salvestatud programmid jagatakse 4GB osadeks.

Sõltuvalt ülekande resolutsioonist võib HD programmide salvestamine võtta enda alla suurema hulga USB seadme mahust. Sellisel juhul on HD programmide salvestamiseks soovitav kasutada USB kõvaketast.

Ärge tõmmake salvestamise ajal USB/HDD välja. See võib ühendatud USB/HDD seadet kahjustada.

Saadaval on multijagamise toetus. Toetatakse maksimaalselt kahte erinevat jagamist. Kui kettal on enam kui kaks jagamist võib see põhjustada vigu. Esimest USB ketta jagamist kasutatakse PVR valmidusega funktsioonide jaoks. See tuleb vormindada ka esimeseks jagamiseks PVR valmidusega funktsioonide jaoks.

Mõned striimid võivad jääda salvestamata tulenevalt signaali probleemidest, selletõttu võib video taasesitamise käigus ajuti hanguda.

Salvesta, Esita, Paus, Kuva (Esitusnimekirja aken) nuppe ei saa teleteksti kuvamise ajal kasutada. Kui salvestamine algab taimeriga ajal mil teletekst on sisse lülitatud, lülitatakse teletekst automaatselt välja.. Teleteksti kasutamine on keelatud ka salvestamise taasesituse ajal.

***Märkus**: Salvestatud programmid salvestatakse ühendatud USB kettale. Soovikorral saate hoiustada/kopeerida salvestised arvutisse, kuigi neid faile ei saa arvutis esitada. Saate salvestisi esitada ainult läbi TV.*

Hoiatus:

• Ärge võtke seadet kontaktist välja USB-salvestaja taimeri seadistuste või USB-salvestamise ajal.

• Kui pistik on vooluvõrgust eemaldatud:

• USB-salvestuse taimeri ajastus tühistatakse.

Salvestamine Ajalise nihkega

Programmi vaatamise ajal vajutage nuppu ❚❚ (PAUS), et lülituda ajalisenihke režiimile. Ajalisenihke režiimil programm lülitub pausile ja samal ajal salvestatakse ühendatud USB kettale. Vajuta nuppu ▶ (ESITA) uuesti, et vaadata peatatud programmi stopp-momendist alates. Inforibal kuvatakse ajalisenihke vahe reaalse ja ajalisenihkega programmi vahel.

Vajutage nuppu ■ (STOPP), et ajalisenihke režiim katkestada.

Ajalist nihet ei saa kasutada raadiorežiimil.

Te ei saa kasutada ajalisenihke tagasikerimise funktsiooni enne, kui olete taasesitusele lubanud edasikerimise funktsiooni.

Kiirsalvestamine

Vajutage nuppu ● (SALVESTA), et alusta programmi vaatamise käigus kohest salvestamist. Võite vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu ● (SALVESTA) uuesti, et salvestada EPJ järgmine saade. Sellisel juhul näitab OSD salvestamiseks programmeeritud saateid. Vajutage nuppu ■ (STOPP) kiirsalvestamise valiku tühistamiseks. Salvestamise ajal ei saa lülituda teisele programmile või väljundile, ega vaadata Meedia Lehitsejat.

Salvestatud programmide vaatamine

Vajutage **MENU** nuppu. Tõstke esile Meedia lehitseja ja vajutage **OK**. Valige Salvestite raamatukogu kirje ja vajutage **OK**. **Salvestiste raamatukogu** ekraan kuvatakse. Valige nimekirjast salvestatud saade (kui on eelnevaid salvestusi) kasutades nuppu **OK** et vaadata**Taasesituse valikuid**.

Võimalikud mahamängimise seaded on:

Esita alates algusest: Salvestis esitatakse algusest peale.

Jätka: Alustab salvestise esitamist uuesti.

Esita teatud hetkest: Täpsustatud esituse alguspunkt.

Vajutage nuppu ■ (STOPP), et mahamängimine peatada ja naasta **Salvestiste Nimekirja**.

Salvestusseaded

Salvestusseadete muutmiseks valige Häälestusmenüüst võimalus Salvestused.

Ketta vormindamine: Ketta vormindamise funktsiooni saate kasutada ühendatud USB ketta vormindamiseks˘.

TÄHTIS: Pange tähele, et ketta vormindamise käigus kustutatakse kogu USB seadmele salvestatud teave ja ketta formaat muudetakse FAT32. USB ketta vormindamist võite proovida ka siis, kui teie seadme töös ilmneb tõrkeid. Enamasti USB ketta vormindamine taastab seadme normaalse töö, kuid KÕIK kettale salvestatud informatsioon kustutatakse.

Ühilduvus Funktsioonid

TV ühendamine koduvõrguga

Ühendamise funktsioon võimaldab TV ühendamise koduse juhtmega või juhtmevaba võrguga. Saate seda võrguühenduse süsteemi kasutada interneti portaaliga ühenduse loomiseks või juurdepääsuks piltidele, video ja audio failidele, mis on talletatud ühendatud võrgu meediaserveris, ning esitada/kuvada neid teleris.

Juhtmega ühendus

Ühendage TV modemi/ruuteriga LAN juhtme abil (ei

ole kaasas). Valige **Võrguühenduse tüüp kas** Juhtmegaseade **Võrguühenduse seadete** menüüst ja vajutage ühendamiseks **OK** nuppu.

Vajutage kaugjuhtimispuldi **Kollast** nuppu, et siseneda täpsemate võrguseadete menüüsse. Selle menüü abil saate vaadata või muuta selliseid seadeid nagu IP aadress.

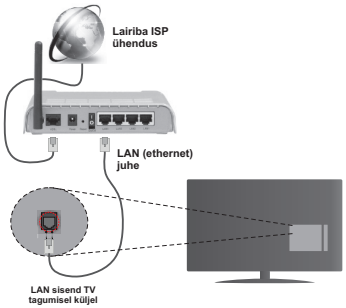

Juhtmevaba ühenduvus

TV ühendamiseks juhtmevaba koduvõrguga valige lihtsalt **Võrguühenduse tüübiks Juhtmevaba** Seade **Võrguühenduse** seadete menüüs ja ühendamiseks vajutage nuppu **OK**. TV otsib saadaolevaid võrke. Valige soovitud võrk ja vajutage **OK**. Teleril on sisseehitatud WLAN süsteem mimg juhtmevaba võrguga ühendamiseks pole vaja muid lisaseadmeid.

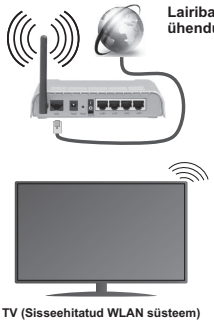

Ühendamise funktsiooni kasutamisest

PC/HDD/Meedia Esitaja või iga muu seade, mis ühildub DLNA 1,5-ga, tuleb kasutada juhtmega ühendusega, et saavutada parem esituskvaliteet.

Paigaldage Nero Media Home tarkvara (kaasas) oma arvutisse, et kasutada seda meedia serverina.

Kui kasutate juhtmevaba ühendustüüpi, pidage meeles, et TV ei saa võrkudega ühendust varjatud SSID-iga.

Võrgu valikute seadistamine

Teleri Võrguseaded sisaldavad nii Juhtmega kui Juhtmevaba ühenduse seadeid. Kui ühendate TV läbi ETHERNET SISENDI, valige võrgutüübiks **Juhtmega seade konfigureerimiseks**. Valige **Juhtmevaba seade** kui soovite oma TV võrguga ühendad ilma juhtmeta.

Peale Võrgu tüübi valimist vajutage **OK** et luua ühendus.

Saate vajutada **KOLLAST** nuppu, et otsida saadaolevaid võrke juhtmevabaks ühenduseks. Seejärel kuvatakse nimekiri saadaolevatest võrkudest. Valige nimekirjast oma võrk ja vajutage **OK**.

Kui valitud võrk on salasõnaga kaitstud, sisestage õige kood. Salasõna sisestamiseks saate kasutada ka virtuaalset klaviatuuri.

Oodake kuni ekraanil näidatakse IP aadressi. See tähendab, et ühendus on nüüd loodud.

Juhtmevaba ühenduse katkestamiseks, peate helendama **Konfiguratsiooni oleku ja vajutama** OK.

Informatsioon Menüü kirjetes

Võrgu tüüp: Võrgutüübiks saate valida Juhtmega või Juhtmevaba, vastavalt teleri aktiivsele ühendusele.

Konfiguratsioon staatus: See peatükk kuvab ühenduste staatused.

IP aadress: Kui aktiivne ühendus on saadaval, kuvatakse selles sektsioonis IP aadress. Kui soovite konfigureerida IP aadressi, vajutage ROHELIST nuppu ja lülituge täpsemale reziimile.

Ühendamine mobiiltelefoniga läbi WiFi (Valikuline)

Kui teie mobiilseadmel on WiFi funktsioon, saate selle oma TV-ga ühendada ruuteri abil, et tagada juurdepääs oma seadmle asuvatele matejalidele. Selleks peab teie mobiilseadmel olema sobiv jagamise tarkvara.

Ühendage oma mobiil ruuteri/modemiga ja seejärel aktiveerige telefoni jagamistarkvara. Siis valige failid mida soovite jagada oma teleriga.

Kui ühendus on õigesti loodud, saate nüüd mobiilseade jagatavatele failidele juurdepääsu läbi teleri Meedialehitseja režiimi.

Sisenege Meedialehitseja reziimi ja kuvatakse taasestisseadme OSD. Valige oma mobiilseade ja vajutage **OK** nuppu, et jätkata.

Kui on saadaval, saate laadida alla virtuaalse kaugjuhtimispuldi rakenduse serverist, mida pakub teie mobiiltelefoni teenusepakkuja. Rakenduse abil saate juhtida oma telerit juhtmevaba käsiseadme kaudu. Selleks võimaldage **Virtuaalne kaugjuhtimispuldi** funktsioon **Seaded/Muud seaded menüüst, vajutades** Vasak **või** Parem nuppu. Ühendage TV ja mobiilseade samassse võrku ja käivitage rakendus.

***Märkus**: Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.*

MIRACAST kasutamine

Kui ühendate selle teleriga sellise seadme nagu Miracast ühilduvusega nutitelefon või tahvelarvuti, saate nautida teleri suurel ekraanil ja kõlaritega video ja audio faile, mis on seadmes.

1. Lülitage TV allikas "Ekraani peegelduseks".
2. Luvage Miracast funktsioon Miracast toetusega seadmes ja ühendage TV-ga.

(TV muutub vastavalt seadme kätumisele).

***Märkus**: Seda funktsioon saab kasutada inult juhul, kui mobiil toetab Miracasti. Skaneerimine ja ühendamine erineb vastavalt kasutatavast programmist. Android baasil mobiilseadmed peavad omama tarkvaraversiooni V4.1.2 ja kõrgem.*

DLNA võrguteenuse kasutamine

DLNA standard lubab teil vaadata ja esitada fotosid, muusikat ja videoid, mis on salvestatud DLNA meedia serverisse, mis on teie koduvõrguga ühendatud.

Paigaldage Nero Media Home tarkvara (PC'i või laptop) või sobiv jagamise tarkvara (muudele seadmetele)

DLNA funktsiooni ei saa kasutada kui serveri programm ei ole teie PC-sse installeeritud. Seadke oma PC-sse Nero Media Home programm. Paigaldage oma mobiilseadmesse sobiv rakendus.

Lubage meedia esitamise funktsioon.

Vajutage **MENU** nuppu. Valige **Seaded** ja vajutage **OK** jätkamiseks Tõstke esile **Meedia esitaja** ja seadke **Lubatuks**.

2. Ühendamine Juhtmega või Juhtmevaba võrguga

Vaadake detailsema info saamiseks eelmist peatükki.

Esita jagatud faile läbi Meedialehitseja

Valige **Meedia lehitseha** põhimenüüst ja vajutage **OK**. Teile kuvatakse Meedia veebilehitseja.

DLNA toetus on saadaval ainult läbi kaustarežiimi. Kaustarežiimi lubamiseks minge Seadete kirjele meedialehitseja peaekraanil ja vajutage **OK**. Helendage Vaatamise Stiil ja seadke see Kaustaks. Eelmisele menüüle naasmiseks vajutage **BACK** nuppu. Valige soovitud meediatüüp ja vajutage **OK**.

Kui jagamise konfiguratsioon on õige, ilmub peale soovitud meediatüübi valimist ekraanile järgnev OSD teade. Valige meedia server või võrke, millega soovite luua ühenduse ja vajutage **OK**.

Kui vaatate videot läbi DLNA võrgu ei ole subtiitri failid saadaval.

DLNA sama võrguga saate ühendada ainult ühe teleri. Kui DLNA võrguga ilmneb problee, tõmmake oma teler pistikust välja ja pange tagasi sisse. Trikirežiim ja hüpe ei ole DLNA funktsioonis toetatud.

Mõned arvutid ei pruugi olla suutelised lõpetama DLNA funktsiooni tulenevalt administraatori ja turvalisuse seadetest.

Internetiportaal

Portaali funktsioon lisab teie telerile funktsiooni, mis võimaldab teile ühenduse Interneti serveriga ja vaadata selle serveri sisu läbi teie interneti ühenduse. Portaali funktsioon lubab teil vaadata muusika, video, klippide või veebi sisu läbi defineeritud otseteede. NET TV pakub hulka erinevaid teenuseid iga riigi jaoks. See kas te saate seda funktsiooni kasutada ilma probleemideta, sõltubteie interneti teenuse pakkuja ühenduse kiirusest.

Vajutage"" nuppu kaugjuhtimispuldil, et avada interneti lehekülg. Näete saadaolevate rakenduste ja teenuste ikoone portaaliekraanil. Soovitu valimiseks kasutage puldi navigatsiooninuppe. Soovitud sisu saate peale valimist vaadata vajutades OK. Vajutage **BACK/RETURN** nuppu, et naasta eelmisele ekraanile või **EXIT** et kaktkestada interneti portaali režiim

***Märkus**: Saadaoleva rakendusega seotud probleemid võivad olla seotud teenuse pakkujaga.*

MÄRKUS:

• Kuna Net TV on online süsteem, võidakse seda aeg-ajalt teenuste parandamise eesmärgil muuta.

• Mõned teenused võivad Net TV'sse lisanduda, neid võidakse muuta või katkestada.

• Mõned avatud interneti veebilehed ei pruugi olla mõeldud TV ekraani jaoks ning neid ei pruugita korrektselt kuvada.

• Te ei saa laadida alla ja salvestada faile ega installida pluginaid.

LAHTIÜTLEMISED

SHARP korporatsioon ei vastuta mistahes sisu ja kvaliteedi eest, mida pakuvad sisuteenuse pakkujad.

Netflix

Netflix on tellitava interneti striiming meedia pakkuja. Vajutage **NETFLIX** nuppu puldil, et rakendus käivitada.

HBBTV süsteem

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uus standard, mis läbi teleri ja digiboksi ühendab endas ülekannete kaudu edastatavad teleteenused, lairibateenused ja võimaldab ka juurdepääsu Interneti vahendusel tagatavatele teenustele. Lisaks tavalistele telekanalitele pakub HbbTV juurdepääsu jälgitavale TV-le, videote tellimisele, EPGle, interaktiivsele reklaamile, isikustamisele, hääletustele, mängudele, sotsiaalsetele suhtlusvõrkudele ja teistele multimeedia lahendustele.

HbbTV rakendused on saadavad kanalitel kus saatja neid võimaldab (hetkel erinevad kanalid Astra ülekannetes HbbTV rakendused). Ülekandja märgib ühe aplikatsiooni kui “autostart” ja platvormi käivitamisel alustab see automaatselt. Autostart kava alustab tavaliselt koos väikese punase ikooniga, mis annab kasutajale teada, et kanal on varustatud HbbTV rakendusega. (Punase nupu asukoht ja kuju sõltuvad rakendusest). Punane nupp kuvatakse ja siis võib see jälle kaduda. Vajadusel tuleb vajutada punast nuppu ja avada rakenduste lehekülg. Peale lehekülje vaatamist saab kasutaja minna tagasi algasendisse vajutades uuesti punast nuppu. Läbi punase nupu saab liikuda punase ikooni seadete vahel ja UI režiimi sätete vahe. Punase nupu lülitusvõimekus sõltub rakendusest ja mõnede rakenduste puhul võib see olla erinev.

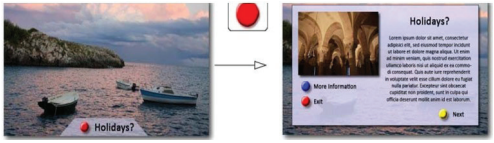

Joonis x: Punase nupu rakenduse teenused (võetud HbbTv spetsifikatsioonist)

Kui kasutaja lülitub aktiivse HbbTv rakenduse ajal teisele kanalile (kas siis punase ikooni režiimil või täis UI režiimil), võib käivituda järgnev stsenaarium.

- Rakendus jätkab töötamist.
- Rakendus katkestatakse.
- Rakendus katkestatakse ja käivitatakse uus rakendus.

HbbTv võimaldab vastu võtta rakendusi lairibaühenduselt või tavaliselt ülekandelt. Ülekandja võib võimaldada mõlemad võimalused või ühe neist. Kui platvorm ei toeta lairiba ühendust võib siiski olla kättesaadav ülekande rakendus.

Autostart punase nupu rakendus võimaldab juurdepääsu tavaliselt teistele rakendustele. Näide sellest on toodud allpool. Kasutaja saab lülituda teistele rakendustele kasutades toodud linke. Enamasti saab rakenduse katkestada numbrilisenupu 0 abil, kui pole sätestatud teisiti.

Joonis a: Käivitage riba rakendus.

Joonis b: EPG rakendus, all vasakul näidatakse ülekande videot, katkestada saab nupuga 0.

HbbTv rakendusi saab kasutada kaugjuhtimispuldi numbriliste nuppude abil. Kui HbbTv rakendus on käivitatud saab mõningaid nuppe ainult nende rakenduste tarvis kasutada. Näiteks numbreid ei saa kasutada kanalite vahetamiseks teleteksti režiimil olles.

HbbTv platvormi jaoks on vajalik AV striimi võimekus. Hulk rakendusi võimaldab teenuseid nagu VOD (renditavad videod) jälgitava TV teenused. Kasutaja saab kasutada kaugjuhtimispuldilt funktsioone esita, paus, stopp, edasi ja tagasi.

***Märkus**: Saate selle funktsiooni lubada või keelata Seadete menüüst Muude seadete all. HBBTV (Teenus ei ole saadaval UK mudelitel)*

Ühilduvus Probleemid

Juhtmevaba võrk pole saadaval

Veenduge, et tulemüürid lubavad teleri juhtmevaba ühendust. Kui juhtmevaba võrk ei toimi korrektselt, proovige kasutada kodust juhtmega ühendust. Lisainformatsiooni vadake Juhtmega ühenduse peatükist.

Kui Neti TV ei tööta, kontrollige esmalt modemit / ruuterit). Kui ruuteriga probleeme pole, kontrollige oma modemi interneti ühendust.

Proovige uuesti otsida juhtmevaba võrku, kasutades Võrguseadete menüüd.

- Ülekande kiirus sõltub ülekande toodete teel olevate takistuste kaugusest ja hulgast aga ka nende toodete konfiguratsioonist, raadiolainete konditsioonist,

liinide liiklusest ja kasutatavatest toodetest. Ülekanne võib ka katkeda või ühendus võib kaduda sõltuvalt raadiolainete konditsioonist DECT telefonis või mis iganes muus WiFi 11b seadmes. Ülekande kiiruste standard väärtused on teoreetilised maksimaalsed väärtused juhtmevabadele standarditele. Need ei ole tegelikud andmesidekiirused.

- Juhtmevaba LAN adaptor toetab 802.11 a,b,g & n tüüpii modemeid. On tungivalt soovituslik kasutada IEEE 802.11n kommunikatsiooni protokolli, et vältida võimalikke probleeme videote vaatamisel.
- Peate muutma oma modemi SSID, kui läheduses on teisi sama SSID-iga modemeid. Muidu võib tekkida ühenduse probleeme.

Kui juhtmevaba ühendusega tekib probleeme, kasutage pigem juhtmega ühendust.

Ühendus on aeglane

Vaadake juhtmevaba modemi kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni teenuse, ühenduskiiruse, signaali kvaliteedi ja muude seadete kohta. Teil peab olema modemi jaoks kiire ühendus.

Probleemid taasesituse ajal ja aeglased reakstioonid

Sellisel juhul võite proovida järgmist:

Tekitage vähemalt kolme meetrine vahe mikrolaineahjude, mobiilide, sinihamb seadmete ja muude WiFi ühilduvusega seadmetega. Proovige muuta WLAN ruuteri aktiivkanalit.

3D Režiimi kasutamine

Toode toetab 3D materjalide vaatamist sellistelt seadmetelt nagu High Definition satelliit vastuvõtjad või Blu-ray mängijad läbi HDMI, PC,YPBPR, USB sisendite või läbi saadaolevate ülekannete. Peate kandma kaasas olevaid 3D prille, et vaadata 3D sisu.

Ettevaatusabinõud

Teie ohutuseks ; Enne 3D funktsiooni kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid ohutusjuhiseid.

- 3D prille ei soovitata alla 6 aasta vanustele isikutele.
- 3D materjalide vaatamisel võite kogeda ebamugavustunnet, peavalu või uimasust. Kui te midagi sellist tunnete peate 3D prillid eest võtma ja 3D materjali vaatamise lõpetama.
- Ärge vaadake 3D režiimi liiga pika aja jooksul. Lubage endale puhkepause. Kui te kogete vaatamise ajal ebamugavust nagu näiteks silmade väsimine, peavalu või iiveldus, võtke 3D prillid ära ja lõpetage 3D materjalide vaatamine. Kui ebamugavustunne püsib, konsulteerige arstiga.
- Soovitav on, et täiskasvanu jälgiks lapsi, kaasaarvatud teismelisi, kuna nad võivad 3D efektide vaatamise osas olla tundlikumad. Kui nad kogevad ülaltoodud ebamugavusi, lõpetage koheselt nende 3D materjalide vaatamine.
- Ärge kasutage 3D prille muul eesmärgil nt. päikeseprillidena või tavaprillidena.
- Ärge liikuge 3D materjalide vaatamise ja prillide kandmise ajal ringi, kuna teie nägemine on häiritud ja te võite joosta esemetele otsa ja end vigastada.
- Kasutage ainult kaasasolevaid 3D prille.
- Kui te kogete kehva valgustusega 3D materjalide vaatamisel vilkumist, lülitage valgus välja või reguleerige valgust.
- Kasutades kõrvaklappe, ärge keerake heli maksimaalsele tasemele, kuna see võib põhjustada ajutist või püsivatkuulmise kaotust.

⚠ *HOIATUS - 3D Kuva*

- Kahjustuste vältimiseks ja isikliku ohutuse tagamiseks lugege neid ohutusjuhiseid hoolikalt.
- Konsulteerige silmaarstiga kui kogete raskusi 3D materjalide vaatamise ajal 3D prillidega.

Järgnevad inimesed ei tohiks 3D režiimi kasutada:

- Rasedad, vanurid, südamehaiged või inimesed kellel tekib kergesti iiveldus.
- 3D materjalide vaatamisel jälgige oma ümbrust. Ärge vaadake kergesti purunevate esemete läheduses.
- Ärge pihustage puhastusainet otse 3D prillide pinnale. See võib põhjustada värvide tuhmumist ja kriimustusi ja ekraanikiht võib maha kooruda.

- Veenduge, et puhastuslapp oleks pehme ja ei sisaldaks võõrkehi ja tolmu. Määrdunud lapi kasutamine kahjustab 3D prille.
- Ärge pillake või painutage 3D prille.
- Kui vastuvõtu vahemik on väljaspool määratletud sagedust, ei pruugi materjal olla nähtav 3D videona.

⚠Tervise Hoiatus! - 3D Kuva

- 3D materjale vaadates on soovitav jätta ekraani vahele vähemalt distants mis on võrdne kahekordse ekraani laiusega ja ekraan peaks olema silmade kõrgusel.
- Kaitske alla 5 aastasi lapsi 3D materjalide vaatamise eest. See võib mõjutada nende nägemise arengut.

Hoiatus valgustundlikkuse hoo suhtes

- Kui teil või teie perekonna liikmel on olnud epilepsia hoogusid, konsulteerige enne 3D materjalide vaatamist oma arstiga. On võimalik, et mõnedel vaatajatel võib teatud tingimustel esineda epilepsia hoogusid, mida põhjustavad TV või videomängude vilkuvad valgused.
- Mõnikord võivad kindlad sümptomid esineda ootamatutes olukordades, isegi, kui teil puuduvad varasemad haigusjuhud. Kui te kogete vaatamise ajal alltoodud ebamugavusi, lõpetage koheselt 3D sisu vaatamine ja pöörduge arsti poole: nägemishäired, visuaal-või näo ebastabiilsus, näiteks silmade või lihaste tõmblemine, pearinglus või uimasus, visuaalne üleminek või alateadlik tegevus, krambid, teadvuse kaotus, segasus või desorientatsioon, suunataja kaotus, krambid või iiveldus.
- Fotosensibilisatsioon nähtude riski vähendamiseks saate teha järgnevat:
- 3D TV vaatamise ajal tehke lühikesi pause. Kui teil on nägemine silmades erinev, saate vaatamist jätkata peale nägemise korrigeerimise meetmete rakendamist.
- Mõned vaatajad võivad tunda peale 3D materjalide vaatamist ebakindlust. Seetõttu on soovitav peale 3D materjalide vaatamist hetke enne liikuma hakkamist oodata, et taastada täielik teadvus.
- Peate vaatama otse ette ja teler peab olema silmade kõrgusel, kui kasutate 3D prille. Kui te väljute õigest vaatenurgast võib pilt tunduda tume või olla hoopis nähtamatu..

3D Režiimi kasutamine

- 3D prille ei soovitata alla 6 aasta vanustele isikutele.
- Ärge kasutage 3D prille muul eesmärgil nt. päikeseprillidena või tavaprillidena.
- 3D kuva nautimiseks oma telerist peate kasutama kaasasolevaid 3D prille. . Pidage meeles, et antud teleri 3D funktsioon töötab ainult spetsiaalsete 3D prillidega.
- Vajutage nuppu **"SOURCE -** **"**ja valige ühendatud sisend.
- Enne vaatamist peate valima sobiva 3D Režiimi.
- 3D materjali või 3D režiimis programmi vaatamiseks peate kasutama kaasasolevaid 3D Prille.

3D Seaded

Vajutage nuppu **MENU** puldil ja valige ikoon Pilt ja vajutage **OK.** Valige **3D seaded** ja vajutage **OK** seadete menüü kuvamiseks.

Saate kasutada **Q.MENU** nuppu puldil, et tagada kiire juurdepääs **3D režiimile** ja **Virtuaal 3D** seadetele.

Saate kasutada neid seadeid,et lubada ja kohandada 3D funktsiooni oma teleris.

3D Režiim

Parima vaatamiselamuse saamiseks võite 3D režiimi isikupärastada. 3D kuva vaatamiseks valige üks allolevatest režiimidest:

Automaatne: Lülitub automaatselt 3D režiimile kui 3D informastioon tuvastatakse digitaalsest ülekandest või HDMI allikast.

Klg külje kõrval: Kuvab 3D kuva, mis on algselt teineteise kõrval olevas formaadis.

Üleval all: Kuvab 3D kuva, mis on algselt formaadis üleval ja all.

Mäng: Mängides 1:1 mänge oma teleris, saab iga mängija nautida mängu täisekraanil kasutades seda funktsiooni. Selleks peab mäng mida soovite mängida, toetama dualplay funktsiooni. Peate kasutama ka õigeid Dual Play prille (müüakse eraldi).

Väljas: 3D režiim on välja lülitatud.

Ainult 2D

Kui te ei soovi kasutada 3D režiimi võite valida ka ainult 2D režiimi. On 2 valikut (VASAK ja PAREM) et valida millist osa te soovite 2D režiimil vaadata.

Virtuaalne 3D

Lülitumine 2D-lt 3D-le. Saate seada sügavustaseme erinevatele seadetele või lülitada selle välja.

(Vasak-/Parempoolsed nupud):

Seda seadet saate kasutada, et vahetada 3D vasaku/ parema ülekande faasi.

3D Sügavustaju (valikuline)

See seade võimaldab 3D sügavuse kontrolli.

Informatsioon 3D vaatamise kohta

Juhinduge alltoodud suuruse/ distantsi juhistest, parima 3D elamuse saamiseks.

Vaatekaugus

Suurus (toll)	42	50
Vaatamise kaugus (m)	1.5	1.8

Horisontaalne vaatenurk

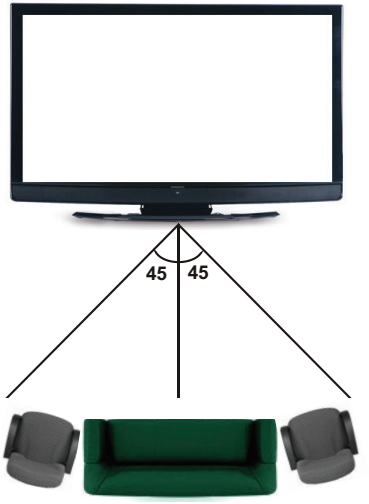

Vertikaalne vaatenurk

On rangelt soovitatav, et teler oleks asetatud vaataja silmade kõrgusele. Kui see ei ole võimalik, kallutage telerit oma alusel või seinahoidikus.

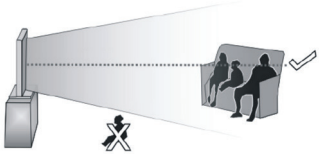

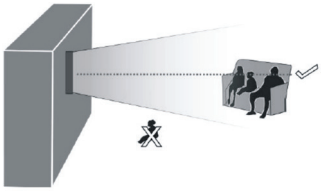

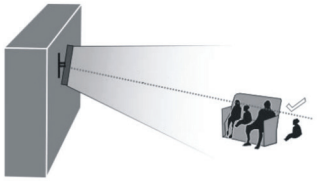

Informatsioon 3D vaatamise kohta – järg

	HDMI	MBV	MBP
1080p@24 FP	Toetatud	Ei toetata	Ei toetata
720p@50 FP	Toetatud	Ei toetata	Ei toetata
720p@60 FP	Toetatud	Ei toetata	Ei toetata
1080p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	SBS, TB	SBS, TB
1080i FC	SBS:	SBS:	SBS:
MUU	Ei toetata	Ei toetata	(*)

	DTV	ATV	MUU
1080p@24 FP	Ei toetata	Ei toetata	Ei toetata
720p@50 FP	Ei toetata	Ei toetata	Ei toetata
720p@60 FP	Ei toetata	Ei toetata	Ei toetata
1080p FC	SBS, TB	Ei toetata	SBS, TB
720p FC	SBS, TB	Ei toetata	SBS, TB
1080i FC	SBS:	Ei toetata	SBS:
MUU	(*)	Ei toetata	Ei toetata

Pidage meeles, et kui kasutate 720p FC TB sisendit, muudetakse pilt ekraani keskossa ja originaalsuurusest väiksemaks.

SBS: *Külg külje kõrval*

TB: *Üleval all*

MBP: *Meedia Lehitseja pilt*

MBV: *Meedia Lehitseja Video*

FC: *Ühilduv raamiga*

FP: *Raamiga*

MBP-s: Toetatud ainult siis, *kui kuva suurus on korrutatud 2-ga ja kuva laius on 16 ja kui kuva laius on võrdne paneeli laiusega või laiem.*

DTV-s: Toetatud ainult siis, *kui kuva suurus on vahemikus 1700 ja 1900 ja kui kuva laius on võrdne 1280 või 720.*

(*): Ei toetata *kui kuva on resolutsiooniga 1080i .*

Tarkvara Uuendused

Teie teler on suuteline leidma ja uuendama läbi Atenni/Kaabli/Satelliidi /sõltuvalt mudelist) signaali või Interneti kaudu.

Tarkvara uenduste otsing läbi kasutajaliidese

Liikuge põhimenüüsse. Valige **Seaded** ja valige menüü **Muud seaded**. **Muude seadete** menüüs liikuge **Tarkvara uuenduste ikoonile ja vajutage** OK nuppu, et kontrollida tarkvara uuendusi Märkus. **Märkus:** Vajalik on internetiühendus. Kui internetiühendus pole võimalik, püüdke uuendada läbi ülekande. Kui uuendus leitakse, siis alustab teler

uuenduse allalaadimist. Taaskäivitamise jätkamiseks vajutage **OK**.

3 AM otsingud ja uuenduste režiim

Ajal kui TV on ühendatud anteniisignaaliga. Kui Automaatne otsing menüüst Uuenduste Valikud on aktiveeritud, siis ärkab teler kell 03:00 ja otsib ülekandekanalitest tarkvara uuendusi. Kui uus tarkvara on leitud ja allalaetud, käivitub teler järgmisel korral juba uue tarkvara versiooniga.

Märkus: *Kui TV peale tarkvara uuendust ei käivitu, tõmmake TV 2 minutiks seinast välja ja proovige uuesti.*

Vead & Vihjed

Kujutise püsivus - viirastus

Pange tähele, et püsiva kujutise kuvamisel võib esineda kummituspilti. LCD-teleri kujutise püsivus võib mõne aja pärast kaduda. Proovige teler mõneks hetkeks välja lülitada. Selle vältimiseks ärge jätke telerile pikaks ajaks ette liikumatut pilti.

Vool puudub

Kui teleril puudub vool, kontrollige voolujuhtme pistikut, kas see on kontakti ühedatud.

TV-d ei saa juhtida

Välised mõjutused nagu näiteks äike, staatiline elekter jms. võivad põhjustada ebakorrektset toimimist. Sellisel juhul kasutage telerit selliselt, et lülitate esmalt välja voolu või tõmbate seadme seinakontaktist välja ning taastate toit 1 kuni 2 minuti pärast.

Halb pilt

1. Kas te olete valinud õige telerisüsteemi?

2. Ega teie telerikomplekt või antenn ei asu liiga ligidal maadandamata helisüsteemile, neoontuledele vms?

3. Mäed või kõrged majad võivad tekitada topelt- või viirastuspilte. Mõnikord saate pildi kvaliteeti parandada antenni suunda vahetades. Kas pilt või teletekst pole äratuntav?

4. Kontrollige, kas te olete sisestanud õige sageduse.

5. Palun taashäälestage kanalid.

6. Pildikvaliteet võib halveneda, kui kaks välisseadet on ühendatud teleriga samaaegselt. Sellistel juhtudel ühendage üks seade lahti.

Pilt puudub

1. Pilt puudub (No Picture) tähendab, et teie teler ei võta vastu ülekannet. Kas te olete valinud juhtpuldil õige nupu? Proovige veelkord. Tehke kindlaks ka, et valitud on õige sisendi allikas.

2. Kas antenn on ühendatud õigesti?

3. Kas pistikud on ühendatud tihedalt antennipessa??

4. Kas antennikaabel on vigastatud?

5. Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid pistikuid?

6. Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.

Veider, hele, tume värv või värvide ebakõla

- Kohandage pildi seadeid. Vajutage **Menüü** nuppu ja valige **Pilt**. **Pildi seadete** menüü vaatamiseks vajutage nuppu **OK**.
- Kas ruum on liiga ere? Ruumis mis on liiga ere võib pilt tunduda tumedana.

Heli puudub

1. Kas teler on lülitatud hääletule režiimile? Hääleturežiimi tühistamiseks vajutage "🔇"nuppu või suurendage helitaset.

2. Heli on kuulda ainult ühest kõlarist. Kas balanss on sätitud ühte serva? Vaadake helimenüü peatükki.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Teie teler ei vasta enam juhtpuldi käsklustele. Patareid võivad olla vanad, sellisel juhul saate kasutada teleril asuvaid kontrollnuppe. (* Võimalik ainult siis, kui need ei ole vanemlikukontrolli poolt blokeeritud).

Toide lülitatakse ootamatult välja

- TV sisetemperatuur on tõusnud. Eemaldage ventilatsiooni takistavad esemed või puhastage seadet.
- Kas Unetaimer on sisse lülitatud? Vajutage **Menüü** nuppu ja valige **Seaded**. Valige**Taimerid** alammenüüst ja vajutage **OK**. Vajutage Vasakut või Paremat nuppu, et seadistada **Unetaimer**olekusse **Väljas**.
- Kas **Auto TV VÄLJA** funktsioon on aktiveeritud? Vajutage **Menüü** nuppu ja valige Seaded. Valige **Muud Seaded** ja vajutage **OK** jätkamiseks Märgistage alammenüüs **Auto TV VÄLJA** ja vajutage Vasakut või Paremat nuppu, et seadistada see olekusse **Väljas**.

Sisend allikat ei saa valida

1. Kui te ei saa valida sisendi allikat, võib seade olla ühendamata.

2. Kontrollige AV-kaableid ja -ühendusi, kui te olete proovinud seadet ühendada.

Salvestamine ei ole võimalik

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisse lülitamist, USB seadme teleriga ühendama. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks peate teleri sisse lülitama. Vastasel juhul pole salvestus funktsioon kätte saadav. Kui te ei saa salvestada proovige TV uuesti välja lülitada ja taasühendage USB

seade kui teler on väljas.

USB on liiga aeglane

Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile teade "USB on liiga aeglane", püüdke salvestamist taasalustada. Kui sama veateade kuvatakse uuesti,

on võimalik, et teie USB seade ei vasta nõutud kiiruse nõuetele. Proovige ühendada teine USB seade.

Internetiühendus ei ole saadaval / DLNA Režiim ei tööta

Kui teie PC MAC aadress (unikaalne identifitseerimisnumber) või modem on püsivalt registreeritud, on võimalik et teie TV ei saa ühendust internetiga. Sellisel juhul, autenditakse MAC aadress igal interneti sisenemise korral. See on ettevaatusabinõu autoriseerimata ühenduste vastu. Kuna teie teleril on oma enda MAC aadress, ei saa teie interneti teenuse pakkuja kinnitada teie TV MAC aadressi. Sellel põhjusel ei saa teie TV ühendust internetiga. Võtke ühendust teenuse pakkujaga ja uurige kuidas ühendada erinevaid seadmeid, nagu nt TV, internetiga.

Võimalik, et ühendus ei ole võimalik ka tulenevalt tulemüüri seadetest. Kui arvate, et see on võimalik, võtke ühendust teenuse pakkujaga. Tulemüür võib olla ühenduse ja teenuse leidmise probleemide põhjuseks, kui kasutate TV-d DLNA režiimil või kuvamisel läbi DLNA.

Vigane domeen

Kontrollige, et etherneti kaabel oleks korrektselt ühendatud.

Kontrollige, et võrguühenduse seaded oleks õiged.

Veenduge, et olete juba oma arvutisse sisseloginud autoriseeritud kasutajanime/salasõnaga ja veenduge, et domeen oleks aktiivne, et saaksite DLNA serveris jagada kõiki faile. Kui domeen on vigane, võib see põhjustada probleeme DLNA režiimil failide lehitsemisel.

TV teeb vahel raksuvat heli

See on normaalne. See juhtubv siis kui korpus pisut paisub ja kokku tõmbub sõltuvalt ümbritseva keskkonna temperatuurist. See ei mõjuta teleri toimimist.

Miracast pilti/audiot ei saa edastada telerisse

Kontrollige, et sidumine oleks tehtud korrektselt.

Arvuti tüüpilised displeirežiimid

Järgnev tabel illustreerig mõningaid tüüpilisi videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone toetada.

Sisukord	Resolutsioon	Sagedus
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

AV- ja HDMI-signaali sobivus (Sisendsignaali tüübid)

Allikas	Toetatud signaalid		Saadaval
EXT1 (1 scart:)	PAL		O
	NTSC 60		O
	RGB 50/60		O
	SECAM		O
EXT2 (2 scart:)	PAL		O
	NTSC 60		O
	SECAM		O
Külgmine AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	SECAM		
YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
HDMI :	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Mitte saadaval, O: Saadaval)

Mõnedel juhtudel LED -teleri signaali ei näidata õigesti. Võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme standarditega (DVD, Set-top box jne.). Juhul, kui puutute kokku sellise probleemiga, võtke palun ühendust allikaseadme edasimüüjaga.

USB Meedia lehitseja-lt toetatavad faili formaadid

Meedia	Laiendused	Formaat	Märkused
Video	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1-2	1080P@30fps, 50Mbit/sek
	.ts, .trp, .tp, .m2ts	MPEG2 , H.264, VC1, AVS, MVC	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Muu: 1080P@30fps - 50Mbit/sek
	.vob	MPEG2	1080P@30fps, 50Mbit/sek
	.mkv	MPEG1-2-4, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
	.mp4 .mov	MPEG4, Xvid , H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
	.avi	MPEG2-4, Xvid, H.264	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
	.fla, .flv	H.264, Sorenson H.263	H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080@30P 20Mbit/sek
	.asf, .wmv	VC1	1080P@30fps, 50Mbit/sek
Audio	.mp3	MPEG1/2 Kiht 1/2/3 (MP3)	Kiht1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus) Kiht2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus) Kiht3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
	.wav	LPCM	
	.WMA/ASF	WMA, WMA Pro	WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus) WMA Pro: < 768kbps (Bitikiirus) / ~ 96KHz (Sämplimiskiirus)
	.m4a/ .aac	AAC, HEAAC	Vabaformaat (Biikiirus) / 8KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
	.pcm	PCM	8Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 16KHz ~ 48KHz (Sämplimiskiirus)
	(töötab ainult koos video failidega)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sämplimiskiirus)
		EAC3	32Kbps ~ 6 Kbps (Bitikiirus) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sämplimiskiirus)
		LPCM	64bps ~ 1,5Kbps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384bps (Bitikiirus) / 8KHz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
		G711 A/mu-law	64~128Kbps (Bitikiirus) / 8KHz (Sämplimiskiirus)
Pilt	.jpeg .jpg	Baseline	Resolutsioon(WxH): 15360x8640, 4147200 baiti
		Progressiivne	Resolutsioon(WxH): 1024x768, 6291456 baiti
	.png	mittekihiti	Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
		kihiti	Resolutsioon(WxH): 1200x800, 3840000 baiti
	.bmp		Resolutsioon(WxH): 9600x6400, 3840000 baiti
Subtiiter	.sub	-	Sub1, Sub2, Sub3
	.srt	-	

MKV režiimi jaoks toetatud failiformaadid

	Väline	Varjatud subtiitrid
MicroDVD	**Jah**	
MPEG-4 Ajastatud tekst		
MPSub		
Ogg Kate		
Ogg Writ		
SAMI	**Jah**	
SubRip	**Jah**	
(Täpsustatud) SubStation Alpha	**Jah**	**Jah**
SubViewer	**Jah (toetab ainult 1.0 ja 2.0)**	
Universaalne Subtiitrite formaat		**Jah**
VobSub	**Jah**	**Jah**
XSUB		

Toetatud DVI resolutsioonid

Kui ühendate seadmedoma teleri pistikutega kasutades DVI HDMI-ks kaableid (ei tarnita), võiksite lugeda järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	**72Hz**	**75Hz**
640x400				☑		
640x480		☑	☑		☑	☑
800x600	☑	☑		☑	☑	☑
832x624						☑
1024x768		☑	☑	☑	☑	☑
1152x864		☑		☑		☑
1152x870						☑
1280x768		☑				☑
1360x768		☑				
1280x960		☑				☑
1280x1024		☑				☑
1400x1050		☑				☑
1440x900		☑				☑
1600x1200		☑				
1680x1050		☑				
1920x1080		☑				
1920x1200		☑				

Tehnilised andmed

ÜLEKANNE

PAL B/G I/I' D/K
SECAM L/L' D/K

DIGITAALNE VASTUVÕTT

TÄIELIKULT INTEGREERITUD DIGITAALSE MAISMAA-KAABEL TV (DVB-T-C)

(DVB-T2 ÜHILDUVUS JA DVB-S/S2 TOETUS SÕLTUVALT MUDELIST)

- **HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :**
  LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN
  HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
  LC-42LE760E / LC-50LE760E
  HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
  LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / LC-50LE761EN
  HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
  DVB-T MHEG-5 mootor (ainult UK)
  LC-42LE761K / LC-50LE761K

KANALITE VASTUVÕTT

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

EELSEADISTATUD KANALITE ARV

1000

10.000 (kui satelliidid on toetatud)

KANALI INDIKAATOR

Ekraanimenüü

RF-ANTENNI SISEND

75 oomi (tasakaalustamata)

TÖÖTAMISPINGE

220-240V AC, 50 Hz.

HELI

Saksa + Nicam stereo

TÖÖTEMPERATUUR JA -NIISKUS

0ºC kuni 40ºC, 85% Niiskuse maksimum

HELI VÄLJUNDVÕIMSUS (W_{RMS}) (10% THD) 2 x 8 W

PANEEL 16:9

	42"	50"
VOOLUTARVE (W)	75 W (maks)	120 W (maks)
Kaal (kg)	14.5 Kg	19.00 Kg

Juhtmevaba LAN spetsifikatsioonid

Sagedusvahemik:

USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Euroopa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz

Jaapan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz

Hiina: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz

Standard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Hosti liides

USB 2.0

Turvalisus

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Märkus:

Juhtmevaba LAN ühendust ja esitust ei saa järgnevatel põhjustel kõikides elamupiirkondades garanteerida: juhtmevaba LAN signaal on nõrk või kõigub või muutub ühenduskiirus aeglasemaks.

- Kui kasutada betoonist, tugevdatud terasest või metallist hoonetes
- Kui paigaldada signaali segavate esemete lähedusse
- Kui kasutatakse koos muude juhtmevabade seadmetega, mis saadavad sama sagedust
- Kui kasutate seadet mikrolaineahju või muude magnetvälja eraldavate seadmete läheduses võib tekkida elektrostaatiline laeng või elektromagnetiline väli.

Kõik teised ettevõtted ja tootenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Litsentsi Teave

Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga.

Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Kõik teised ettevõtted ja tootenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Netflix ja Netflix logo on Netflix, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Wi-Fi CERTIFIED Logo on Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk.

Wi-Fi Protected Setup Mark on Wi-Fi Alliance märk.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ja Miracast™ on Wi-Fi Alliance kaubamärgid.

"DLNA® DLNA Logo ja DLNA sertifikaat® on Digital Living Network Alliance kaubamärgid, tootemärgid või sertifikaadi ."

"HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud tootemärgid."

"YouTube ja YouTube logo Google Inc. kaubamärgid"

"HD TV 1080P" logo on DIGITALEUROPEkaubamärk.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud tootemärgid USAs ja teistes riikides.

DVB logo on Digital Video Broadcasting—DVB—project registreeritud kaubamärk.

EC Vastavusdeklaratsioon

Siinkohal kinnitab SHARP Electronics (Euroopa) GmbH, et antud teleri komplekt on vastavuses kõikide 1999/5/EC direktiivi nõuetega. Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda: **http://www.sharp.eu/documents-of-conformity**

***Märkus**:*

Käesoleva LCD TV kasutamine on Euroopas lubatud.

*Antud LCD TV on valmistatud kasutamiseks **ainilt siseruumides.***

Lahtiütlemine interneti põhiste teenuste osas

LAHTIÜTLEMISED

See SHAR seade võimaldab juurdepääsu kolmandate osapoolte poolt pakutavale sisule ja teenustele.

Seadme kaudu ligipääsetav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele osapooltele ning võivad olla õigustega kaitstud. Seega peab mistahes sellise sisu või teenuste kasutamine olema kooskõlas nende teenuste või sisu pakkuvate kolamndate osapoolte poolt kehtestatud autroiseeringute ja kasutustingimustega. SHARO ei võta endale mingit vastutust teie või kolmandate osapoolte eest, kui te ei järgi autoriseerimise või kasutustingimuste nõudeid. Kui mistahes sisu või materjalide korral ei ole teenuse pakkuja kehtestanud teisiti, on kõik kolmandate osapoolte poolt pakutavad materjalid ja teenused mõeldud isiklikuks ja mittekaubanduslikuks eesmärgiks, teil puudub õigus nende muutmiseks, kopeerimiseks, levitamiseks, ülekandmiseks, esitamiseks, reprodutseerimiseks, üleslaadimiseks, avaldadamiseks, litsentsimiskes, tuletatud teoste loomiseks, üle kandmiseks või müümiseks mis tahes viisil või mistahes läbi selle kättesaadavaks osutunud sisu ja teenuseid.

- SHARP ei võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte poolt pakutavate materjalide või teenustega seoses üles kerkida võivate kliendi-teenuse küsimuste osas. Kõik küsimused, kommentaarid või teenusega seotud küsimused, mis puudutavad kolmandate osapoolte sisu või teenuseid , tuleb saata otse teenuse või rakenduse otsesele pakkujale.
- Juurdepääsu sisule või teenustele seadme abil võib olla mitmel põhjusel häiritud, mis ei pruugi olla seotud seadme endaga, kaasa arvatud, kuid mitte ainult võib olla põhjuseks voolukatkestus, teine internetiühendus või suutmatus seadistada teie seadet korralikult. SHARP, tema direktorid, töötajad, ametnikud, agendid, lepingulised partnerid ja tütarettevõtted ei ole teie ega kolmandate osapoolte ees selliste tõrgete ega hooldus kavade eest vastutavad sõltumata sellest kas sellist põhjust oli võimalik näha ette või mitte.
- KÕIK KOLMANDATE OSAPOOLTE SISUD JA TEENUSED, MILLELE ON TAGATUD JUURDEPÄÄS SELLE SEADME KAUDU PAKUTAKSE TEILE "ON NAGU ON" JA "NAGU ON SAADAVAL" PÕHIMÕTTEL JA SHARP JA TEMA TÜTARETTEVÕTTED EI ANNA TEILE MINGIT GARANTIID EGA VÕTA MISTAHES OTSEST EGA KAUDSET VASTUTUST, KAASA ARVATUD GARANTIID MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, ÜLEASTUMISTE, TEATUD EESMÄRGIKS VÕI MISTAHES MUUL VIISIL SOBIVUSE OSAS, AGA KA KÄTTESAADAVUSE, TÄSPUSE, TÄIUSLIKKUSE, TURVALISUSE, PEALKIRJADE, KASULIKKUSE, HOOLETUSE VÕI VIGADETA JA TÕRGETETA TOIMIMISE OSAS, MIS PUUDUTAB SISU JA MATERJALE MIS ON SAANUD TEILE KÄTTESAADAVAKS EGA KA SELLE EEST ET NIMETATUD SISU VASTAB TEIE OOTUSTELE VÕI NÕUDMISTELE.
- SHARP EI AGENT NING EI KANNA MINGIT VASTUTUST KOLMANDATEST OSAPOOLTEST TEENUSE VÕI SISU PAKKUJATE TEGUDE VÕI TEGEMATA JÄTMISTE OSAS EGA KA SELLISTE KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT PAKUTAVATE SISUDE VÕI TEENUSTE OSAS.
- SHARP JA/VÕI TEMA TÜTARETTEVÕTTED LOOBUVAD MIS TAHES VASTUTUSEST TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE EES JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE, KAUDSETE, OTSESTE VÕI KARISTUSEKS MÄÄRATUD KAHJUTASUDE EEST, TULENEGU SEE LEPINGUST, SEADUSERIKKUMISEST, RANGE TOOTEVASTUTUSEST VÕI MUUST TEOORIAST, ISEGI KUI SHARP JA/VÕI TEMA TÜTARETTEVÕTTED ON SELLISE KAHJUSTUSE VÕIMALIKKUSEST TEAVITANUD.

Nero MediaHome paigaldus

Nero MediaHome paigaldamiseks järgige alltoodud juhiseid:

***Märkus**: DLNA funktsiooni kasutamiseks, peate selle tarkvara oma arvutisse installeerima.*

1. Sisestage Nero Media Home paigaldusketas oma arvuti kettalugejasse.

• Nero Multipaigaldaja ekraan koos paigaldamise alustusnupuga avanem automaatselt.

• Kui akent ei kuvata automaatselt, tehke topelt klikk failil PaigaldusX, mis asub Nero MediaHome paigalduskettal.

2. Klikkige nupul nimega Peamine Nero MediaHome, et alustada paigaldusprotsessiga.

• Kuvatakse Nero MediaHome paigaldus viisard.

• Vajadusel muutke enne jätkamist keelte valiku sektsioonis keel.

3. Vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse integreeritud seeria.

• Palun ärge muutke kuvatavat seeriat.

4. Vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse Litsentistingimuste (EULA) ekraan.

5. Lugege litsentsilepingut hoolikalt ja valige sobiv märgistuskast, kui nõustute lepingus toodud tingimustega. Paigaldamine ei ole ilma selle lepinguta võimalik.

6. Vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse ekraan Paigaldus tüübi valimiseks.

Võimalik on valida Tavaline**, standard paigaldus või** Kohandatudpaigaldus. Kasutaja poolt defineeritud paigaldus lubab teil määrata installeerimise keel ja valida paigalduse asukoht.

7. Kasutage tavalist paigaldust ja vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse eelseadistusekraan.

Nero MediaHome paigaldus viisard kontrollib vajaliku kolmandaosapoole tarkvara olemasolu teie arvutis. Kui rakndused puuduvad, siis need kuvatakse ja eed tuleb enne paigaldamise jätkamist installeerida.

8. **Vajutage nuppu** Installeeri .

• Kohe kui kõik eelseadistused on installeeritud, muutub nupp Installeeri nupuks Järgmine.

9. Vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse ekraan Valmis alustama Installeerimist, installeerimine algab ja lõppeb automaatselt. Edenemisriba informeerib teid edenemise käigust.

10. Installeerimine lõppeb.

Kuvatakse ekraan Aita meil täiustada Nero tarkvara. Parema teenuse pakkumiseks kogub Nero anonüümset teavet funktsioonide kasutamise ja probleemide kohta, kui neid on.

11. Kui te soovite anonüümsele andmekogumisele kaasaaidara tehke kasti linnuke ja vajutage nuppu Järgmine.

• Kuvatakse installeerimisviisardi viimene ekraan.

12. Vajutage nuppu Välju.

13. Töölauale on paigutatud otsetee Nero MediaHome 4.

Õnnitleme! Olete edukalt installeerinud Nero MediaHome 4oma arvutisse.

14. Käivitage Nero MediaHome vajutades otsetee ikooni.

• Soovitud jagatava kausta lisamiseks vajutage **KOHALIKES KAUSTADES** ikooni **LISA**. Valige kaust mida soovite jagada ja vajutage **KÄIVITA SERVER**.

15. Saate kuvada kõik kogus olevad meediatüübid. Värskendamiseks vajutage Värskenda ikooni. Server peatamiseks vajutage ikooni **PEATA SERVER**.

Jäätmete kõrvaldamine seadme töötamisaja lõppemisel

Tähelepanu: Teie toode on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi segada tavalise olmeprügiga. Nende toodete jaoks on iseseisev kogumissüsteem.

A. Informatsioon kasutusest kõrvaldamise kohta (kodumajapidamised)

1. Euroopa Liidus

Tähelepanu: Kui te soovite selle seadme ära visata, palun ärge visake seda tavalisse prügikonteinerisse!

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid tuleb käsitleda eraldi ja kooskõlas õigusaktidega, mis sätestavad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete õige käsitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise. Vastavalt liikmesriikide seadustele on EL riikide eramajapidamistel võimalus elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta selleks ettenähtud kogumispunkti viia*. Mõnedes riikides* võib samuti kohalik edasimüüja uue sarnase toote ostmise korral kasutatud seadme tasuta tagasi võtta. *) Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.

Kui teie kasutataval elektri- või elektroonikaseadmel on patareid või akud, hävitage esmalt need vastavalt kehtivatele kohalikele nõuetele.

Utiliseerides antud toote korrektselt, aitate kaasa prügi mittenõuete kohase käsitlemise, utiliseerimise ja ümbertöötlemise vältimisele ja aitate seega vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võib prügi vale käitlemisega kaasneda.

2. EL-i mittekuuluvates riikides

Kui soovite antud toote ära visata, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega ja küsige infot korrektse jäätmekäitluse kohta.

Šveits: Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed saab anda tasuta tagasi edasimüüjale, isegi kui te ei osta uut toodet. Infot teiste kogumispunktide kohta saate kodulehelt www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Informatsioon kasutusest kõrvaldamise kohta ettevõtjatele

1. Euroopa Liidus

Kui toodet on kasutatud ärilistel eesmärkidel ja te soovite selle ära visata:

Võtke ühendust oma SHARP edasimüüjaga, kes informeerib teid toote tagasivõtmise tingimustest. Võib olla, et peate tasuma kulud, mis kaasnevad tagasivõtmise ja utiliseerimisega. Väikesed tooted (ja väikesed kogused) võib võtta vastu kohalik kogumispunkt.

Hispaanias: Kasutatud toodete tagasivõtmiseks võtke ühendust loodud kogumissüsteemiga või kohaliku omavalitsusega .

2. EL-i mittekuuluvates riikides

Kui soovite antud toote ära visata, võtke ühendust kohaliku omavalitsusega ja küsige infot korrektse jäätmekäitluse kohta.

Tootega kaasasolev patarei sisaldab väikeses koguses pliid.

EL-is: Läbikriipsutatud märgisega prügikast viitab, et kasutatud patareisid ei tohi panna üldise olmeprügi hulka! Kasutatud patareide jaoks on eraldi kogumissüsteem, mis võimaldab korrektset ja seadustega kooskülas olevat ümbertöötlemist. Lisainformatsiooni kogumise ja ümbertöötlemise kohta küsige kohalikust omavalitsusest.

Šveits: Kasutatud patareid tuleb tagastada müügipunkti.

Teised mitte EL riigid: Informatsiooni saamiseks kasutatud patareide korrektseks utiliseerimiseks küsige kohalikust omavalitsusest.

Mõõtudega joonised

42240

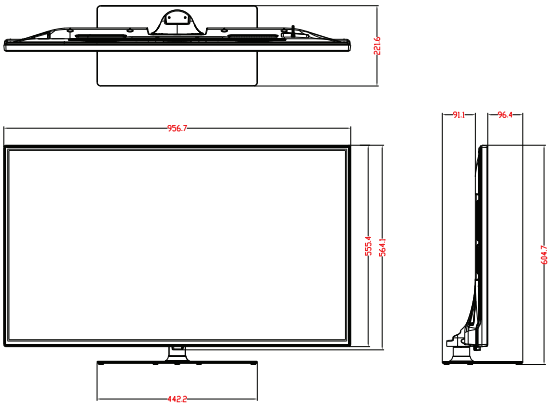

50240

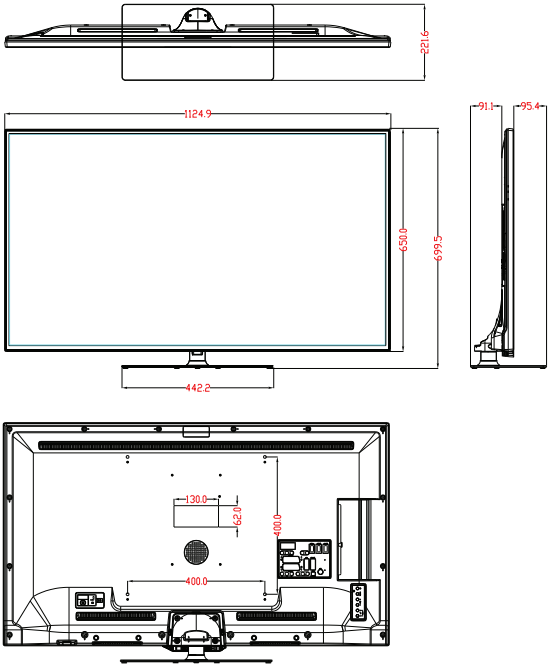

***Märkus**: Mõõtude ühikuks on mm.*

TÄHTIS

Enne aluse paigaldamist oma uuele Sharp telerile, lugege hoolikalt alltoodud informatsiooni.

Aluse paigaldamine

- Enne aluse sobitamist, veenduge, et TV ei oleks ühendatud vooluvõrku.
- Asetage Sharp televiisor (1) pehmele, stabiilsele ja tasasele pinnale, näoga alla poole.
- Asetage alus (3) aluse kinnituskohale TV tagaküljele nagu näidatud joonisel.
- Veenduge, et Alus (3) oleks paigaldatud korrektselt ja et teleri tagaküljel oleva dkruviaugud oleks nähtaval.
- Asetage Alusekate (2) Alusele (3).
- Veenduge, et Aluskate (3) oleks paigaldatud korrektselt ja et teleri tagaküljel oleva dkruviaugud oleks nähtaval.
- ÄRGE sisestage kruvisid enne plastik liistu paigaldamist.
- Sisestage 4 kaasasolevat kruvi ja pingutage kergelt kuni alus on korralikult paigaldatud.

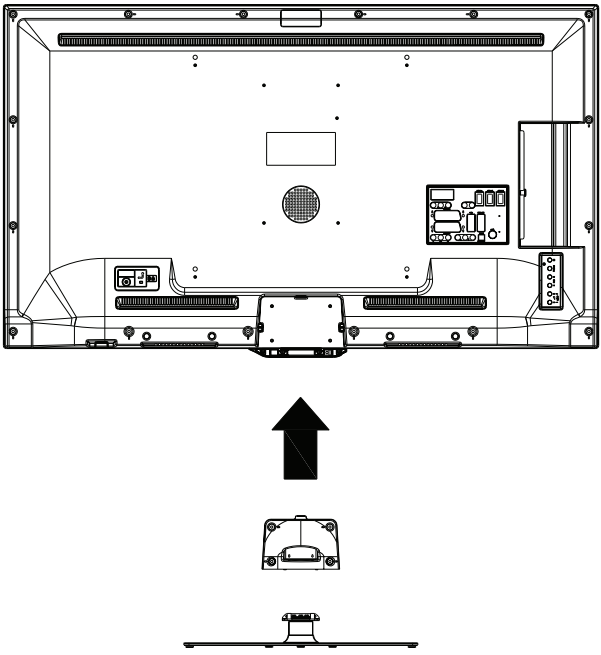

TÄHTIS

Enne aluse eemaldamist oma Sharp telerilt, lugege hoolikalt alltoodud informatsiooni.

Aluse eemaldamine

- Enne aluse eemaldamist, veenduge, et TV ei oleks ühendatud vooluvõrku.
- Asetage Sharp televiisor pehmele, stabiilsele ja tasasele pinnale, näoga alla poole.
- Keerake lahti neli jalal olevat kinnituskruvi ja eemaldage kruvid, kui need on täielikult lahti keeratud.
- Eemaldage paneeli küljest alus ja plastikliist.

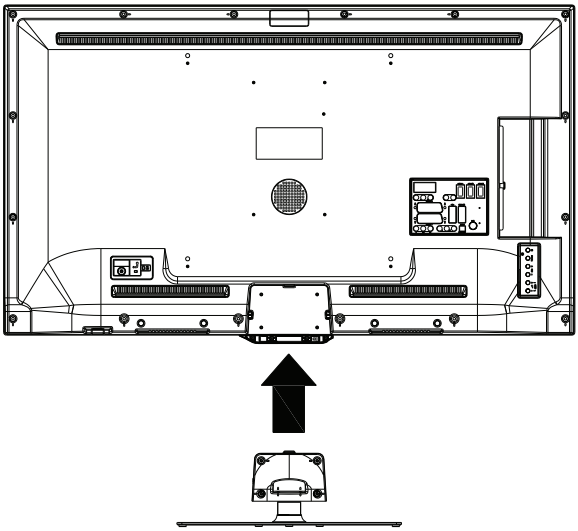

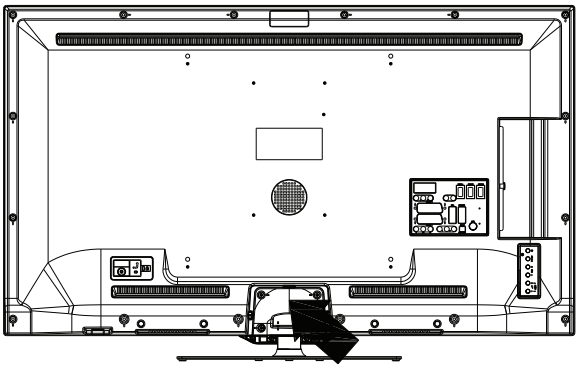

Kruvide mõõdud seinale monteerimiseks

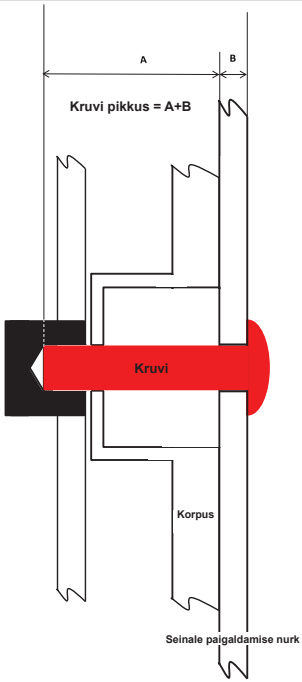

MUDEL	VESA	TOOTELE MIN. / MAX. KRUVIDE PIKKUS (PIKKUS)
LC-42LE760E LC-42LE761E LC-42LE761EN LC-42LE761K LC-42LE762E LC-42LE762EN	200 x 200 (W X H)	M6 x 8 / M6 x 12
LC-50LE760E LC-50LE761E LC-50LE761EN LC-50LE761K LC-50LE762E LC-50LE762EN	400 x 400 (L X K)	M6 x 8 / M6 x 12

SHARP

SHARP CORPORATION
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan
In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.
http://www.sharp.eu